



DURABILITÉ • PUISSANCE • PERFORMANCE

BRÛLEUR EVEN HEAT^{MC}

Comprend : 1X brûleur, 1X vis, 1X M4 écrou papillon, 1X rondelle frein



INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ

PART NUMBER: 85-1978 (G522-B600-02)

POUR UTILISATION AVEC LES BARBECUES COLEMANMD NOS :

2010	85-3026-0 (G52201), 85-3027-8 (G52202), 85-3028-6 (G52203), 85-3029-4 (G52204)
2011/ 2012	85-3046-2 (G35301), 85-3047-0 (G35302), 85-3026-0 (G52205), 85-3027-8 (G52206), 85-3028-6 (G52207), 85-3029-4 (G52208), 85-3046-2 (G35303), 85-3047-0 (G35304), 85-3026-0 (G52209), 85-3027-8 (G52210), 85-3028-6 (G52211), 85-3029-4 (G52212)
2013	85-3066-4 (G35305), 85-3067-2 (G35306), 85-3068-0 (G52215), 85-3069-8 (G52216), 85-3074-4 (G52217), 85-3075-2 (G52218), 85-3076-0 (G53101), 85-3077-8 (G53102)
2014	85-3066-4 (G35305), 85-3067-2 (G35306), 85-3068-0 (G52220), 85-3069-8 (G52221), 85-3092 (G52222), 85-3093-8 (G52223), 85-3076-0 (G53103), 85-3077-8 (G53104)
2015	85-3066-4 (G35308), 85-3067-2 (G35309), 85-3068-0 (G52227), 85-3069-8 (G52228), 85-3092-0 (G52229), 85-3093 (G52230), 85-3076 (G53103), 85-3077 (G53104)
2016	85-3066 (G35308), 85-3067 (G35309), 85-3076 (G53103), 85-3077 (G53104)

VEILLEZ LIRE ET CONSERVEZ CE MANUEL POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.

Ces Brûleurs Even Heat^{MC} sont conçu pour être utilisé avec les barbecues Coleman^{MD} Even Heat^{MC} seulement. Ce produit remplace les brûleurs originaux de votre barbecue Coleman^{MD} Even Heat^{MC}.

www.colemanbbqs.com

Manual Revision #: 01022018 PD

REMPLEZ VOS BRÛLEURS COLEMAN® EVEN HEAT^{MC}

⚠ ATTENTION

Déplacer le gril vers un endroit extérieur avant d'enlever vos vieux brûleurs Even Heat^{MC} et installer vos nouveaux remplacements. Assurez-vous que le gril est froid avant de continuer et fermez le(s) bouton(s) de contrôle du gril et l'alimentation en gaz.

⚠ ATTENTION ⚠

Si vous avez une barbecue Coleman^{MD} Even Heat^{MC} 2010

85-3026-0 (G52201),


85-3027-8 (G52202),

85-3028-6 (G52203),

85-3029-4 (G52204)


Utilisez les instructions suivantes :

1

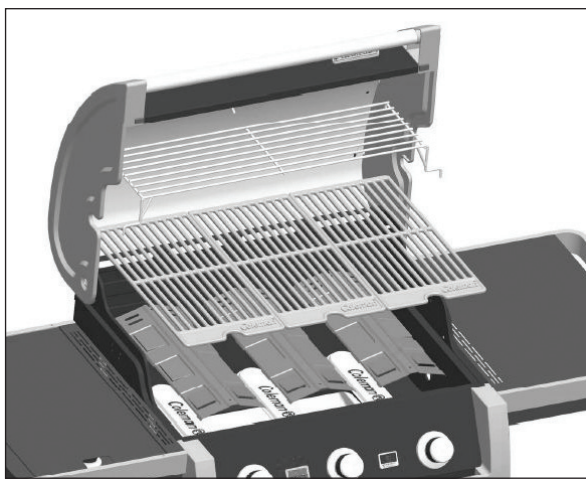


Ouvrez le couvercle. Retirez la grille de réchaud, les grilles de cuisson et les plaque de distribution de chaleurs du compartiment des brûleurs montré a la figure 1.

2

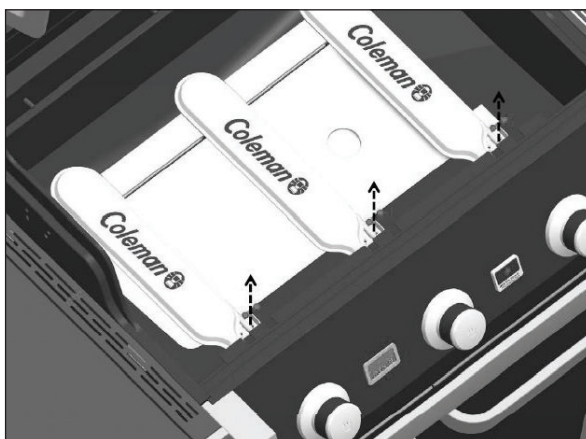

Retirez les deux vis autotaraudeuse des 3 ou 4 électrodes tel que montré a la figure 2.


3

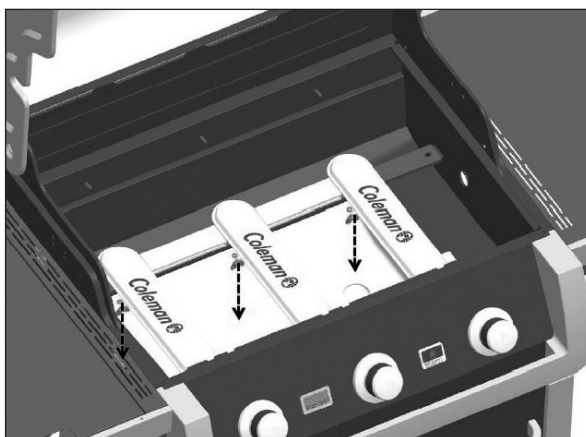


Trouvez et retirez l'écrou-papillon utilisez pour attaché le brûleur. Retirez la quincaillerie tel que montré a la figure 3.

REMPLEZ VOS BRÛLEURS COLEMAN® EVEN HEAT^{MC}

4

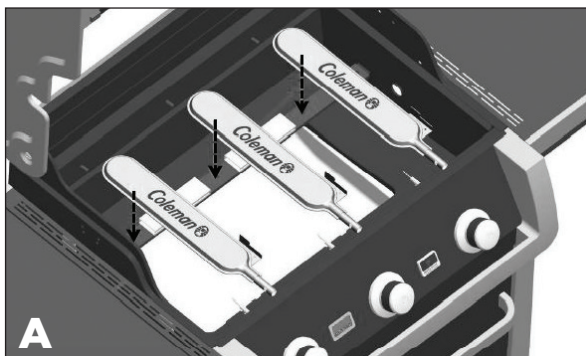

Positionnez les nouveaux brûleurs Even Heat^{MC} dedans le compartiment des brûleurs. Assurez-vous que le venturi soit bien assis pour couvrir les valves montré a la **figure 4**.

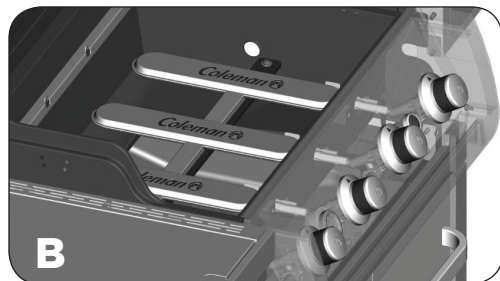

5



Utilisez la nouvelle quincaillerie inclus avec vos nouveaux brûleurs Even Heat^{MC} pour assembler les brûleurs comme montré a la **figure 5**.

6



Utilisez la nouvelle quincaillerie inclus avec vos nouveaux brûleurs Even Heat^{MC} pour attacher les électrodes aux nouveaux brûleurs. Notez que vous aurez seulement besoins d'une seule vis autotaraudeuse montré a la **figure 6**.

7



Remplacez les plaque de distribution de chaleurs, les grilles de cuisson et la grille de réchaud.

REMPLEZ VOS BRÛLEURS COLEMAN^{MD} EVEN HEAT^{MC}

⚠ ATTENTION

Déplacer le gril vers un endroit extérieur avant d'enlever vos vieux brûleurs Even Heat^{MC} et installer vos nouveaux remplacements. Assurez-vous que le gril est froid avant de continuer et fermez le(s) bouton(s) de contrôle du gril et l'alimentation en gaz.


⚠ ATTENTION ⚠

Si vous avez une barbecue Coleman^{MD} Even Heat^{MC} 2011/2012/2013/2014/2015/2016

85-3046-2 (G35301),	85-3047-0 (G35302),	85-3026-0 (G52205),	85-3027-8 (G52206),	85-3028-6 (G52207),
85-3029-4 (G52208),	85-3046-2 (G35303),	85-3047-0 (G35304),	85-3026-0 (G52209),	85-3027-8 (G52210),
85-3028-6 (G52211),	85-3029-4 (G52212),	85-3066-4 (G35305),	85-3067-2 (G35306),	85-3068-0 (G52215),
85-3069-8 (G52216),	85-3074-4 (G52217),	85-3075-2 (G52218),	85-3076-0 (G53101),	85-3077-8 (G53102),
85-3066-4 (G35305),	85-3067-2 (G35306),	85-3068-0 (G52220),	85-3069-8 (G52221),	85-3092 (G52222),
85-3093-8 (G52223),	85-3076-0 (G53103),	85-3077-8 (G53104),	85-3066-4 (G35308),	85-3067-2 (G35309),
85-3068-0 (G52227),	85-3069-8 (G52228),	85-3092-0 (G52229),	85-3093 (G52230),	85-3076 (G53103),
85-3077 (G53104),	85-3066 (G35308),	85-3067 (G35309),	85-3076 (G53103),	85-3077 (G53104)


Utilisez les instructions suivantes:

1

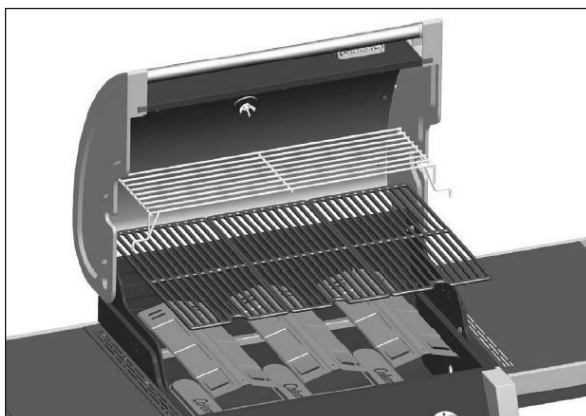


Ouvrez le couvercle. Retirez la grille de réchaud, les grilles de cuisson et les plaque de distribution de chaleurs du compartiment des brûleurs montré a la figure 1.

2

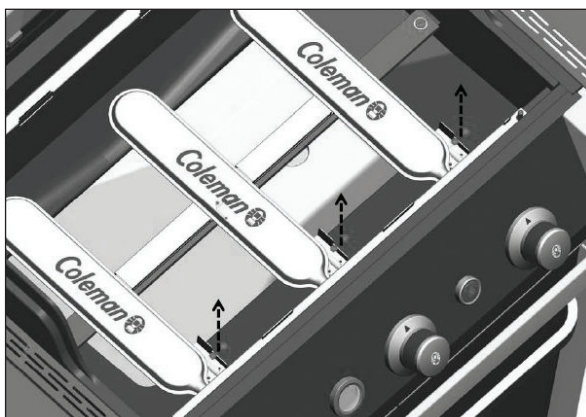

Retirez les deus vis autotaraudeuse des 2, 3 ou 4 électrodes tel que montré a la figure 2.


3

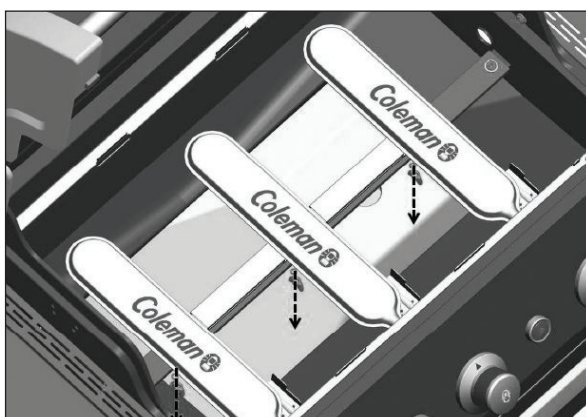


Trouvez la quincaillerie en dessous de la barre de support des brûleurs. Retirez la quincaillerie tel que montré a la figure 3.

REMPLEZ VOS BRÛLEURS COLEMAN^{MD} EVEN HEAT^{MC}


4

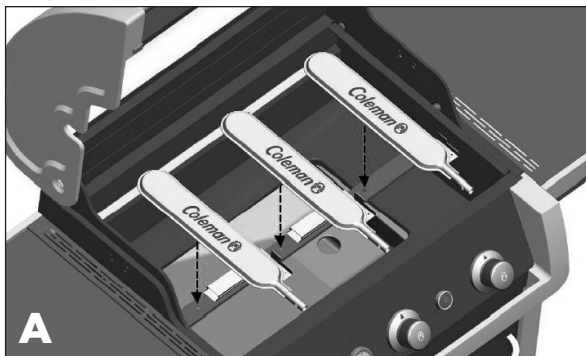

Positionnez les nouveaux brûleurs Even Heat^{MC} dedans le compartiment des brûleurs. Assurez-vous que le venturi soit bien assis pour couvrir les valves montré a la figure 4.

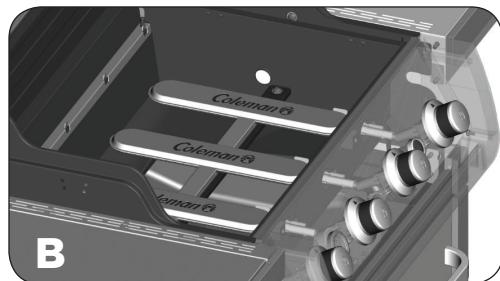


5

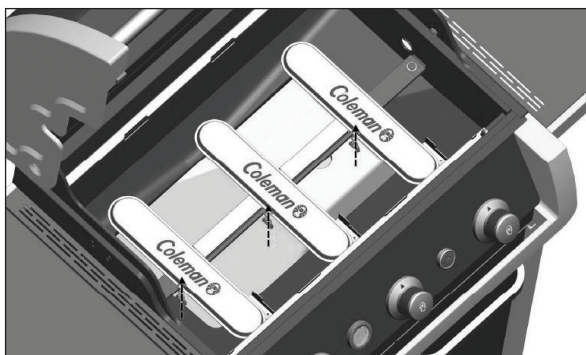

Utilisez la nouvelle quincaillerie inclus avec vos nouveaux brûleurs Even Heat^{MC} pour assembler les brûleurs comme montré a la figure 5.

6

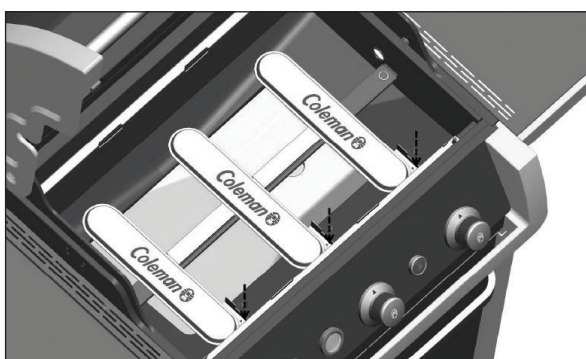

Utilisez la nouvelle quincaillerie inclus avec vos nouveaux brûleurs Even Heat^{MC} pour attacher les électrodes aux nouveaux brûleurs. Notez que vous aurez seulement besoins d'une seule vis autotaraudeuse montré a la figure 6.

7



Remplacez les plaque de distribution de chaleurs, les grilles de cuisson et la grille de réchaud.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ



AVERTISSEMENT

Avant de tenter d'allumer votre gril, pour votre sécurité veuillez sil vous plait faire une inspection visuel pour vous assurez que les brûleurs sont bien aligner avec les valves et que toutes les connexions depuis l'alimentation en gaz et votre gril sont bien serrez et finalement qu'un contrôle anti-fuite as été effectué avec succès sur la ligne d'alimentation en gaz, le régulateur, le tuyau, et connexions du train de gaz. Visitez nous en ligne chez www.colemanbbqs.com ou rapporter vous au manuel de sécurité et entretien pour obtenir de plus amples informations.

NETTOYAGE DES BRÛLEURS

Faite le au début de la saison, au moins deux fois en cours de saison et plus si le barbecue est utilisé fréquemment ou durant toute l'année.



AVERTISSEMENT

Allouez suffisamment de temps pour que le barbecue refroidisse complètement avant de le manipuler ou de nettoyer toute pièce.

1. Enlevez la quincaillerie utilisée pour assembler les brûleurs à l'ensemble de l'armature des brûleurs. (Il est possible d'avoir besoin d'utiliser du WD40 pour aider à desserrer la quincaillerie)
2. Enlevez vos brûleurs du barbecue
3. Soulevez les brûleurs justes assez pour compléter ces étapes.
4. Nettoyez les ports du brûleur avec un fil de fer ou un trombone afin de les déboucher. N'utilisez aucun outil qui endommagera ou élargira les ports.
5. Nettoyez l'intérieur du brûleur à l'aide d'une brosse de nettoyage flexible à venturi. Secouez le brûleur pour faire tomber tous les débris à travers l'entrée de gaz
6. Utilisez un coton-tige afin d'éliminer les débris sur les soupapes
7. Réinstallez le brûleur. Assurez-vous que le brûleur soit bien positionné avec l'embout de la soupape dans l'entrée de gaz du brûleur.

Participez au



facebook.com/colemangrills



twitter.com/colemangrills

Distribué par : Winners Products Engineering Ltd.
Coleman^{MD}  et  sont de marques déposées de The Coleman Company, Inc utilisées sous licence. ©2018 The Coleman Company, Inc.

www.colemanbbqs.com