




DURABILITÉ • PUISSANCE • PERFORMANCE

BARBECUE

EVEN HEAT™

PETIT ESPACES

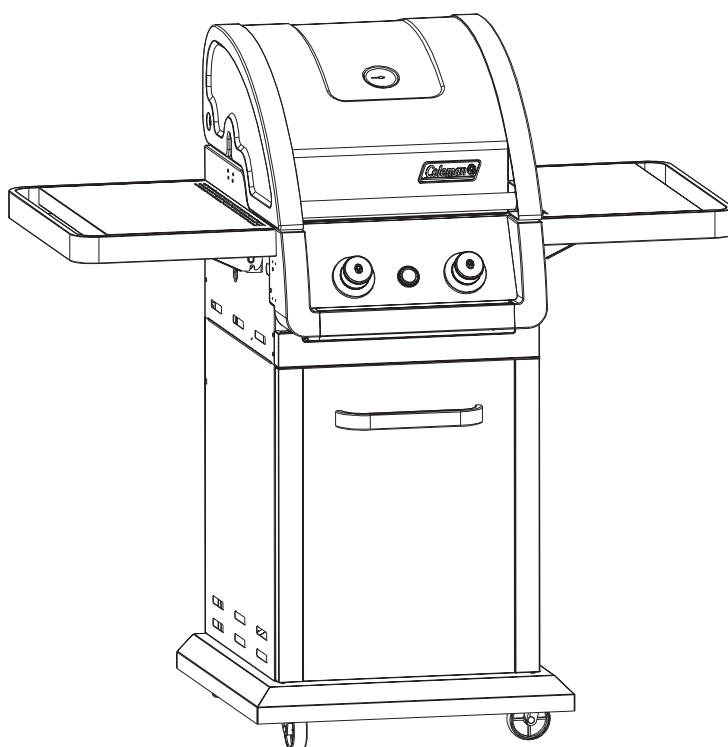

GUIDE DE MONTAGE

85-3046-2 (G35301) Propane

85-3047-0 (G35302) Gaz Naturel

GARANTIE DE 5-ANS LIMITÉE

Lisez ce guide au complet et conservez-le pour consultation.

Montez votre gril immédiatement. Les réclamations relatives aux pièces manquantes ou endommagées doivent être effectuées dans un délai de 30 jours suivant l'achat.

Réponse à vos questions sur votre produit, pièces, garantie et obtenir de l'aide technique, appelez nous au 1-800-275-4617.



PRODUIT LOUR NÉCESSITANT 2 PERSONNES POUR LE SOULEVER

CE GUIDE DOIT ÊTRE RANGÉ AVEC LE PRODUIT À TOUT MOMENT

Pour COMMANDER des pièces de rechange ou des accessoires non couverts par la garantie ou ENCORE pour activer votre garantie, consultez notre site Web à l'adresse www.colemanbbqs.com

⚠ MISE EN GARDE

Rebords coupants. Portez des gants pour monter votre gril.

⚠ MISE EN GARDE

Lisez et observez toutes les consignes de sécurité, instructions d'assemblage et directives d'entretien et d'utilisation avant de tenter d'assembler l'appareil et de cuisiner.

⚠ INSTALLATEUR, MONTEUR OU CONSOMMATEUR

Ce guide doit toujours être conservé avec le produit.

⚠ AVERTISSEMENT

Tout manquement aux directives du fabricant risque de causer des incendies, des explosions et des dommages matériels dangereux, ainsi que des blessures graves, voire la mort.

Suivez toutes les procédures de vérification d'étanchéité avant d'utiliser le barbecue, même si le gril a été assemblé par le distributeur. N'essayez pas d'allumer ce barbecue sans avoir lu la partie sur les directives d'allumage du guide d'entretien et de sécurité.

⚠ DANGER

- Si vous décelez une odeur de gaz:
 - Coupez l'alimentation en gaz de l'appareil
 - Éteignez toute flamme nue
 - Ouvrez le couvercle
 - Si l'odeur persiste, tenez-vous loin de l'appareil et communiquez immédiatement avec votre fournisseur en gaz ou le service d'incendie local.

2. Deux personnes sont nécessaires pour monter l'appareil.

3. Faites attention aux rebords coupants.

⚠ AVERTISSEMENT

- Ne pas entreposer ni utiliser de l'essence ni d'autres vapeurs ou liquides inflammables dans le voisinage de l'appareil, ni de tout autre appareil.
- Une bouteille de propane qui n'est pas raccordée en vue de son utilisation, ne doit pas être entreposée dans le voisinage de cet appareil ou de tout autre appareil.

LISTE DES FIXATIONS

OUTILS REQUIS POUR L'ASSEMBLAGE


- Tournevis cruciforme n° 2 (long et court)
- Tournevis pour écrous à fente de ¼ po (long et court)
- Clé à molette
- Pinces

Avant d'assembler le barbecue, lisez attentivement ces instructions.

Assemblez le barbecue sur une surface propre et plane. Le barbecue est lourd. Il est nécessaire que deux personnes l'assemblent.

No.	Désignation	N° de pièce	Quantité
1	1/4-20UNC x 38 Vis	20120-13038-250	8
2	1/4-20UNC x 16 Vis	20120-13016-250	14
3	ø7 Rondelle frein	41400-07000-250	18
4	ø7 Rondelle	40300-07000-250	22
5	1/4"-20UNC Écrou	30220-13000-250	8
6	NO. 10-24UNC x 10 Vis	20124-10013-250	4
7	ø5 Rondelle frein	41400-05000-250	4
8	ø5 Rondelle	40300-05000-250	4
9	ST4.2x 10 Vis auto taraudeuse	22500-42010-137	6
10	1/4"-20UNC Vis	G353-0014-9000	4
11	Agrafe	G350-0026-9000	1
12	Rondelle fibre	G501-0054-9100	8

⚠ **Attention:**
La tôle peut causer des blessures. Portez des gants pour effectuer l'assemblage du barbecue.
Soyez prudent lors de l'assemblage.

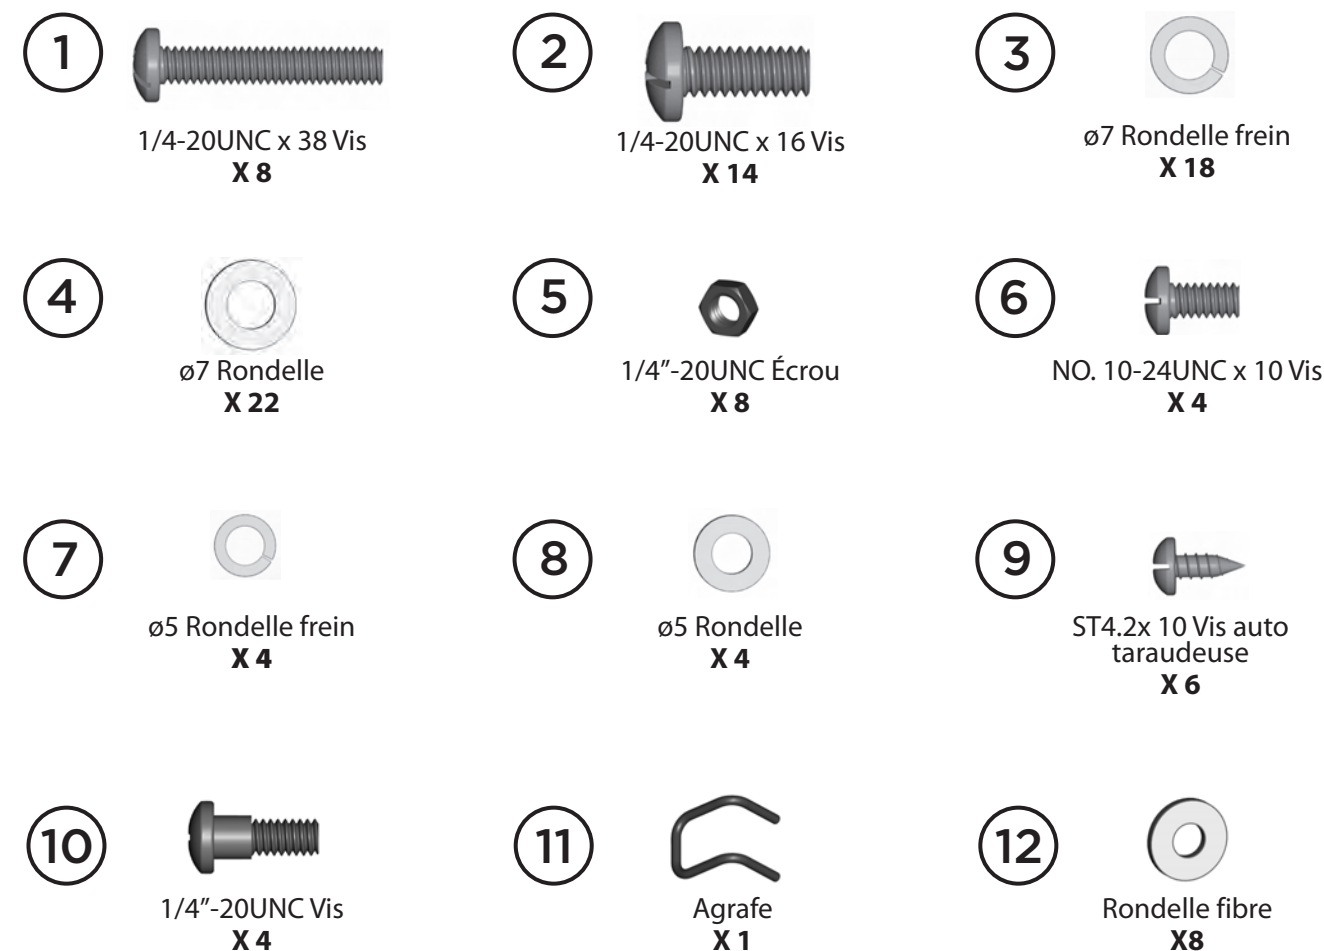


CE BARBECUE EST RÉSERVÉ À UN USAGE EXTÉRIEUR
ENTREZ EN CONTACT AVEC LE CENTRE D'APPELS S'IL MANQUE DES PIÈCES
1-800-275-4617

LIST DE PIÈCES DU MODÈLE (PROPANE) POUR 85-3046-2 (G35301)

N°	Qte.	Désignation	N° de pièce
AA	1	Assemblage soudé du couvercle supérieur	G353-2000-01
AB	1	Thermomètre	G522-0062-01
AC	2	Vis pour couvercle supérieur	G433-0002-01
AD	2	Butoirs du couvercle	G508-0063-01
BA	1	Compartiment soudé des brûleurs	G353-3100-01
BB	2	Brûleurs Even Heat™	G522-4900-01
BC	1	Armature de brûleur	G353-0005-01
BD	2	Plaque de distribution de chaleur Even Heat™	G522-0072-01
BE	2	Grille de cuisson signature Coleman®	G522-0023-01
BF	1	Grille de réchaud	G350-0009-01
BG	1	Porte-allumettes	G608-0019-01
BH	2	Support des Plaques de distribution de chaleur Even Heat™	G353-0020-01
CA	1	Ensemble du collecteur - PL	G353-3300-01
CB	1	Regulateur	G513-0017-01
CC1	1	Ensemble de l'allumeur électronique	G350-0017-01
CC2	1	Capuchon pour la pile de l'allumeur	G515-0030-01
CC3	1	Bouton d'allumage Instastart™	G353-0009-01
CD	2	Ensemble d'électrodes du brûleur principal	G522-0020-03
CE	2	Boutons de commande	G522-2700-01
CF	1	Panneau de commande	G353-0006-01
CG	1	Barre de support avant	G353-0010-01
CH	1	Plateau d'écoulement de graisse Quick Clean™	G353-0700-01
CI	1	Collecteur de graisse Quick Clean™	G416-0015-01
CJ	1	Panneau arrière supérieur	G353-0011-01
CK	1	Ecran thermique	G353-0021-01
CL	1	Rail droit	G522-0043-01
CM	1	Rail gauche	G522-0027-01
CN	1	Rail de support pour la porte	G353-5000-01

N°	Qte.	Désignation	N° de pièce
DA	2	Support A, Tablette latérale	G535-1800-01
DB	2	Support B, Tablette latérale	G353-1900-01
DC	2	Tablette latérale	G353-6000-01
EA	1	Panneau latéral gauche	G353-0300-01
EB	1	Panneau latéral droit	G353-0400-01
EC	1	Assemblage de la porte	G353-7000-01
ED	1	Poignée de porte	G415-0001-02
EE	1	Étagère inférieure - PL	G353-0500-01
EF	2	Roulette avec frein	G350-0023-01
EG	2	Roulette	G350-0024-01
EH	1	Ensemble d'aimant pour la porte	G501-00F2-02
F1	1	Kit de quincaillerie	G353-B001-01
F2	1	Manuel	G353-M001-01
F3	1	Manuel de sécurité et entretien	G353-M001-02
F4	1	Vis de bonbonne	G505-0047-01

DIAGRAMME ÉCLATÉ (PROPANE) POUR 85-3046-2 (G35301)

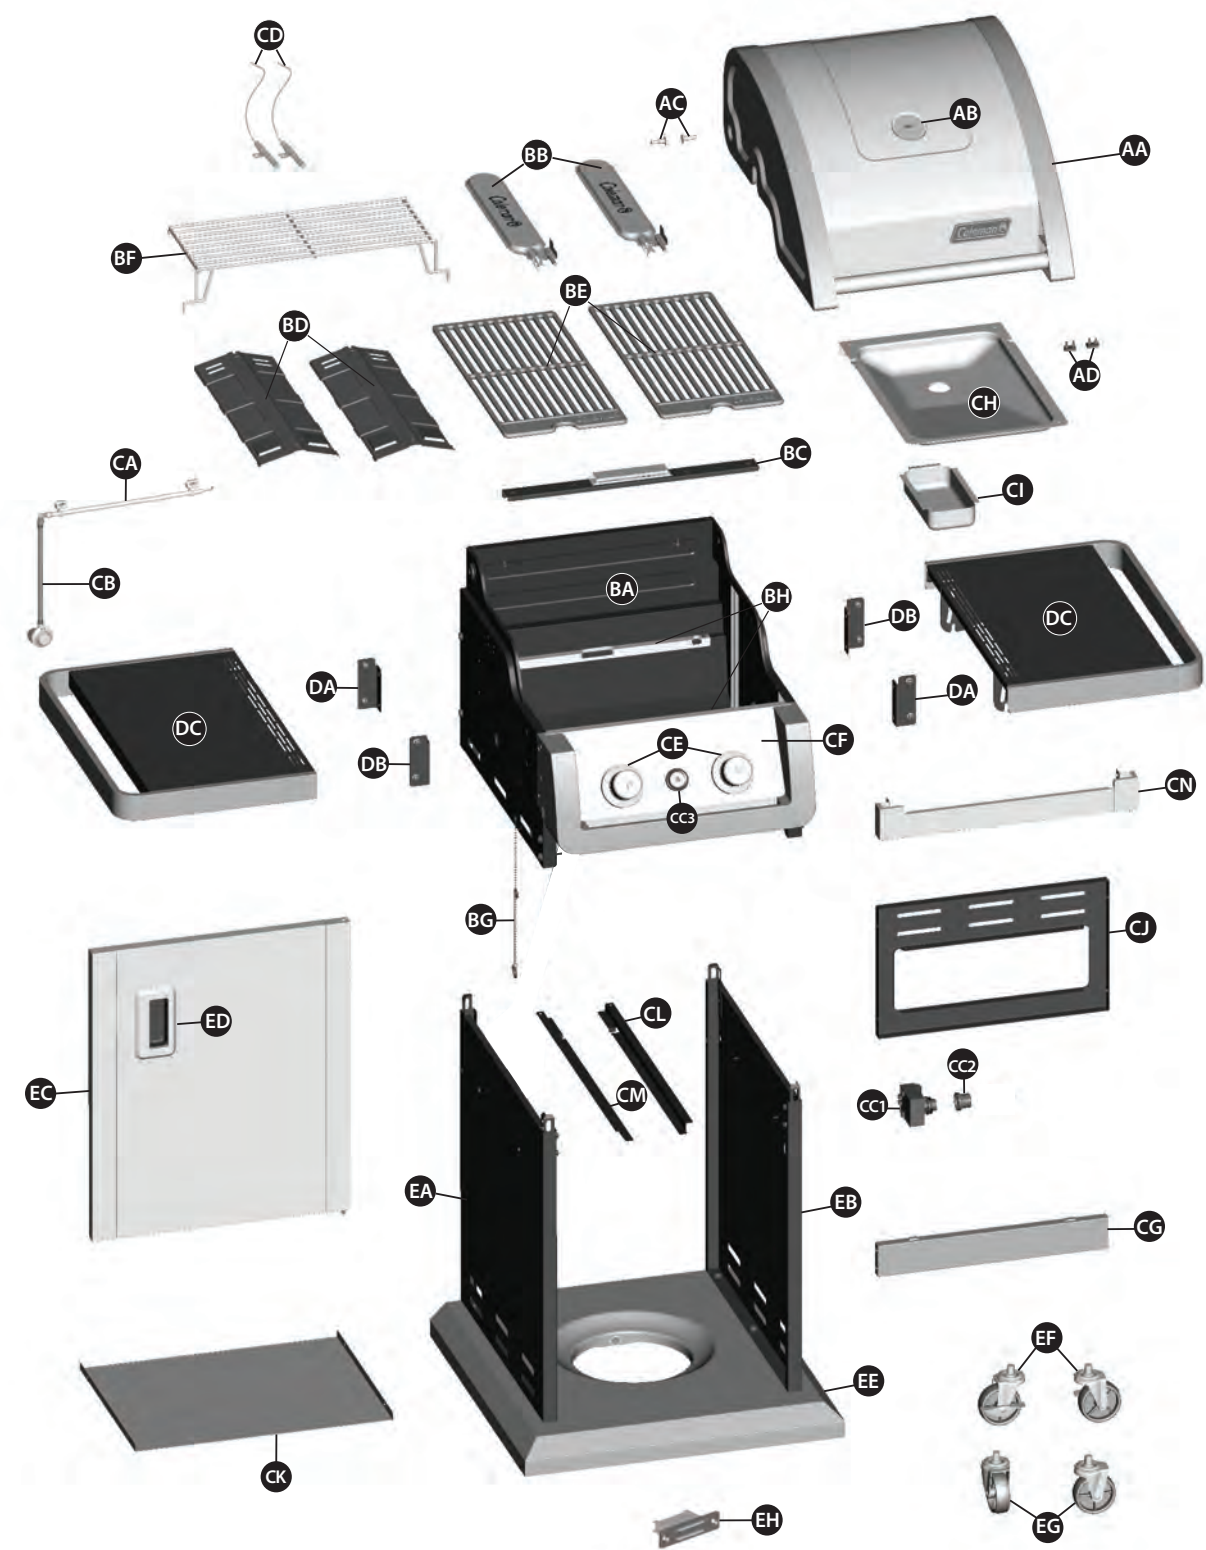

Extras


Kit de quincaillerie F1	Manuel F2	Guide de Sécurité et d'entretien F3	Vis de bonbonne F4
----------------------------	--------------	--	-----------------------

LIST DE PIÈCES DU MODÈLE (GAZ NATUREL) FOR 85-3047-O (G35302)

Item No.	Qty.	Désignation	N° de pièce
AA	1	Assemblage soudé du couvercle supérieur	G353-2000-01
AB	1	Thermomètre	G522-0062-01
AC	2	Vis pour couvercle supérieur	G433-0002-01
AD	2	Butoirs du couvercle	G508-0063-01
BA	1	Compartiment soudé des brûleurs	G353-3100-01
BB	2	Brûleurs Even Heat™	G522-4900-01
BC	1	Armature de brûleur	G353-0005-01
BD	2	Plaque de distribution de chaleur Even Heat™	G522-0072-01
BE	2	Grille de cuisson signature Coleman®	G522-0023-01
BF	1	Grille de réchaud	G350-0009-01
BG	1	Porte-allumettes	G608-0019-01
BH	2	Support des Plaques de distribution de chaleur Even Heat™	G353-0020-01
CA	1	Ensemble du collecteur - GN	G353-3600-01
CB	1	Détendeur et tubulure nécessaire au gaz	G501-0099-01
CC1	1	Ensemble de l'allumeur électronique	G350-0017-01
CC2	1	Capuchon pour la pile de l'allumeur	G515-0030-01
CC3	1	Bouton d'allumage Instastart™	G353-0009-01
CD	2	Ensemble d'électrodes du brûleur principal	G522-0020-03
CE	2	Boutons de commande	G522-2700-01
CF	1	Panneau de commande	G353-0006-01
CG	1	Barre de support avant	G353-0010-01
CH	1	Plateau d'écoulement de graisse Quick Clean™	G353-0700-01
CI	1	Collecteur de graisse Quick Clean™	G416-0015-01
CJ	1	Panneau arrière supérieur	G353-0011-01
CK	1	Ecran thermique	G353-0021-01
CL	1	Rail droit	G522-0043-01
CM	1	Rail gauche	G522-0027-01
CN	1	Rail de support pour la porte	G353-5000-01

Item No.	Qty.	Désignation	N° de pièce
DA	2	Support A, Tablette latérale	G535-1800-01
DB	2	Support B, Tablette latérale	G353-1900-01
DC	2	Tablette latérale	G353-6000-01
EA	1	Panneau latéral gauche	G353-0300-01
EB	1	Panneau latéral droit	G353-0400-01
EC	1	Assemblage de la porte	G353-7000-01
ED	1	Poignée de porte	G415-0001-02
EE	1	Étagère inférieure - GN	G353-0800-01
EF	2	Roulette avec frein	G350-0023-01
EG	2	Roulette	G350-0024-01
EH	1	Ensemble d'aimant pour la porte	G501-00F2-02
F1	1	Kit de quincaillerie	G353-B001-01
F2	1	Manuel	G353-M001-01
F3	1	Manuel de sécurité et entretien	G353-M001-02

DIAGRAMME ÉCLATÉ (GAZ NATUREL) POUR 85-3047-O (G35302)

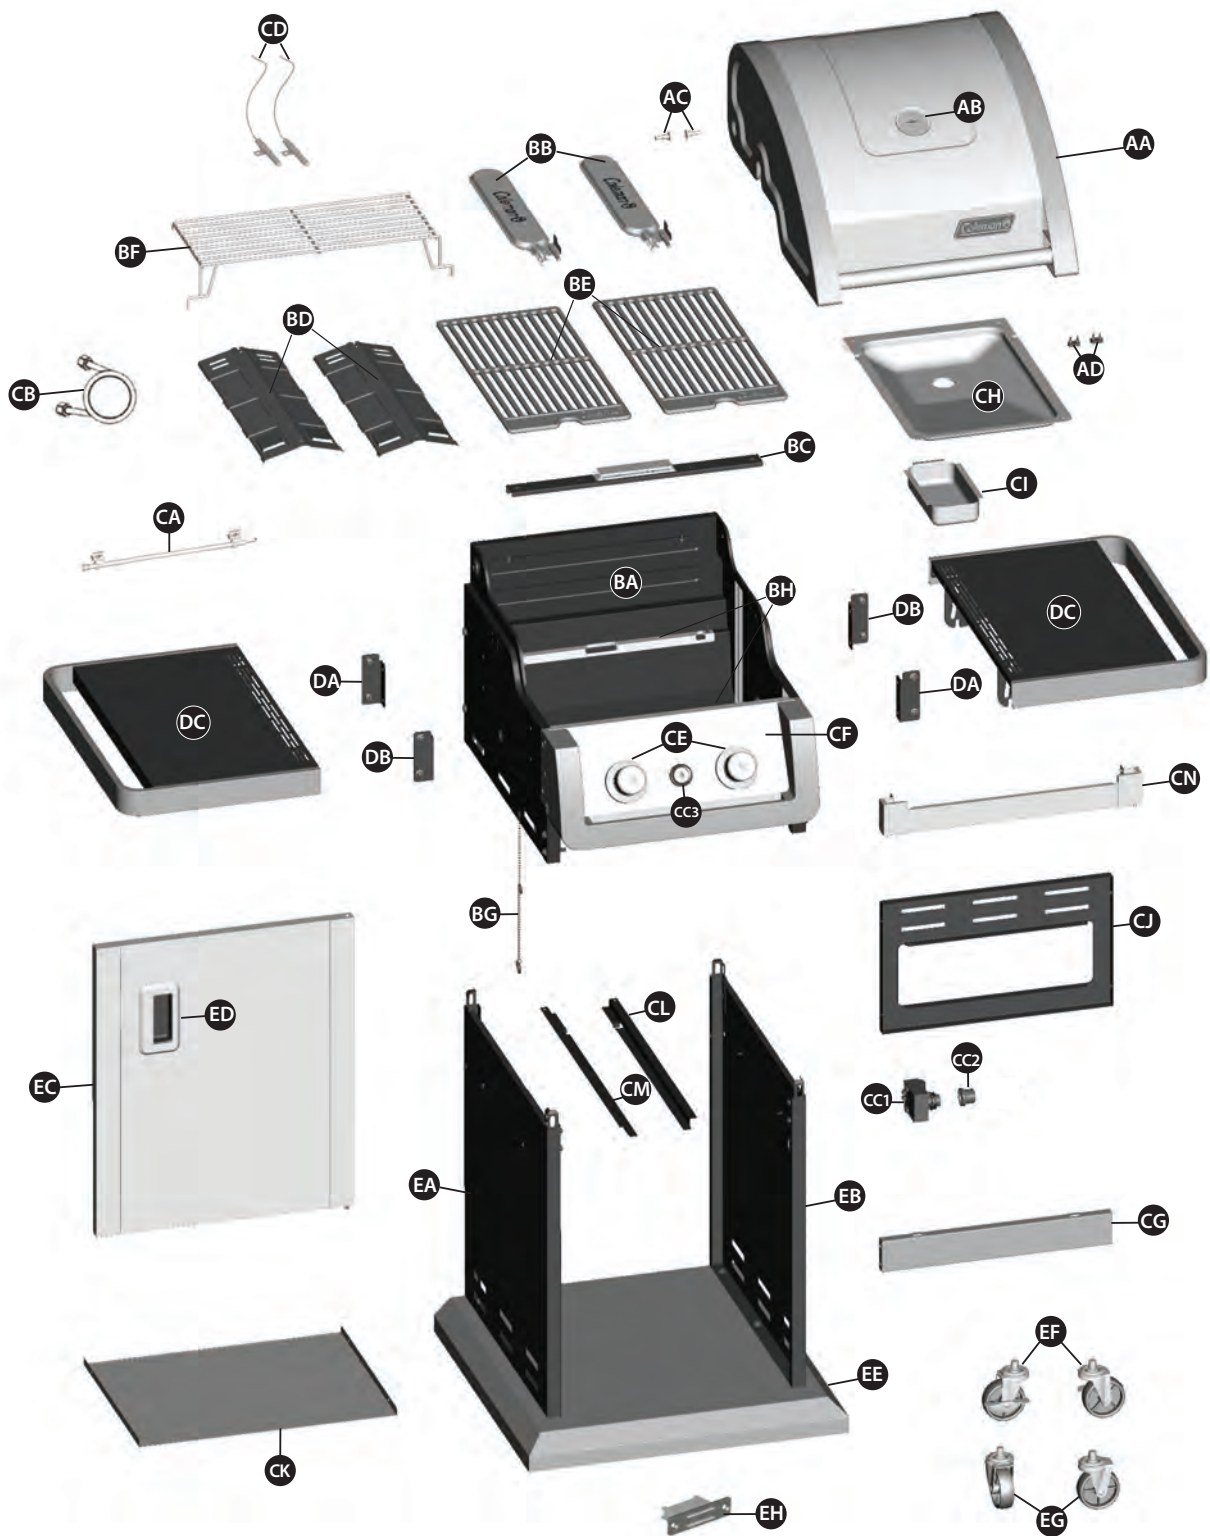

Extras


Kit de quincaillerie
F1

Manuel
F2


Guide de Sécurité et d'entretien
F3

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

1

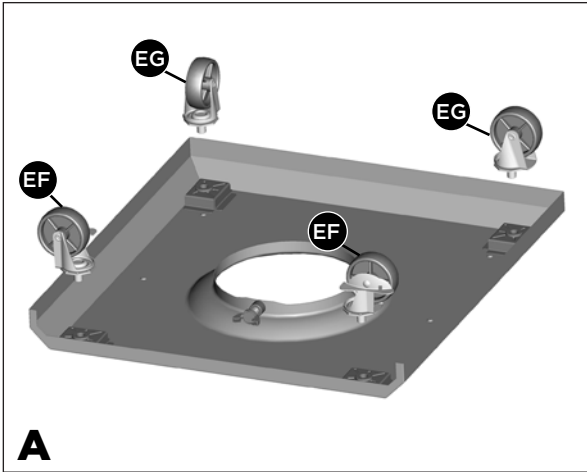

Vue de dessous

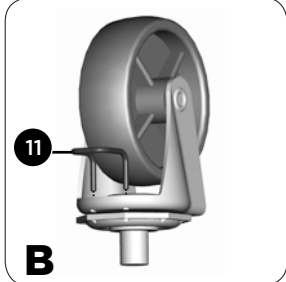

Gros plan

Séparez les 2 différents types de roulettes : 2 roulettes avec freins (EF) at 2 roulettes normales (EG).

Pour serrez insérez l'agrafe (#14) dans une des roulettes normales (EF) tel qu'illustrée à l'image B. Insérez la roulette normale (EG) au devant de l'étagère inférieure (EE) et utilisez l'agrafe (#11) pour bien attacher et serrez.


Répétez pour le restant des roulettes (EF & EG)

NOTEZ: Les roulettes normales (EG) doivent être assemblé à l'avant de l'étagère inférieure (EE) et les roulette avec frein (EF) doivent être assemblée a l'arrière de l'étagère inférieure (EE) tel qu'illustrée a l'image A.

VOUS AUREZ BESOIN DE:



2

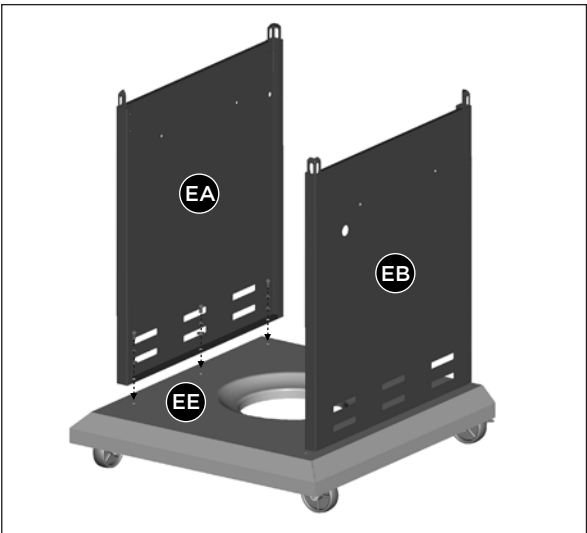


Vue de l'avant

Assurez-vous que les freins des roulettes avec freins (EF) soient bien enclenchés en position « ON » avant de continuer.


Assemblez le panneau latéral gauche (EA) et le panneau latéral droit (EB) à l'étagère inférieure (EE).

VOUS AUREZ BESOIN DE:

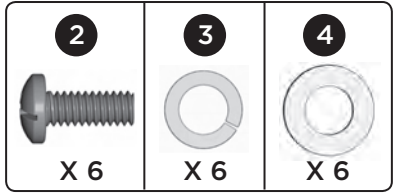

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

3

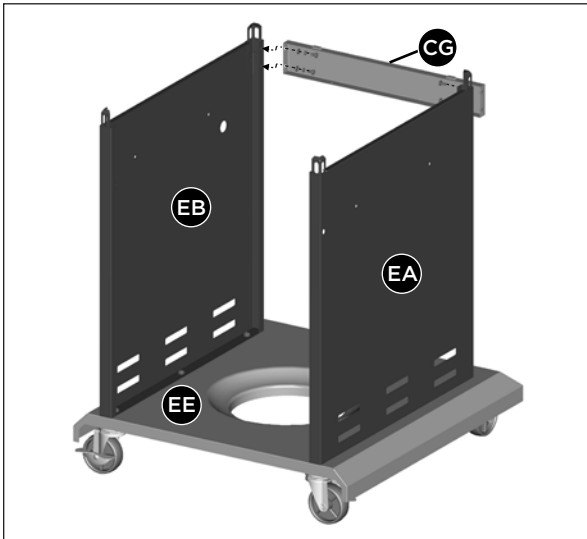


Vue de l'arrière


Attachez la barre de support avant (CG) au panneau latéral gauche et droit (EA et EB). Le haut de la barre de support avant (CG) peut être identifié par les deux languettes situées en haut à gauche et à droite de cette pièce.

ASTUCE: Une personne devrait aligner le côté gauche pendant que la deuxième personne assemble le côté droit.

VOUS AUREZ BESOIN DE:

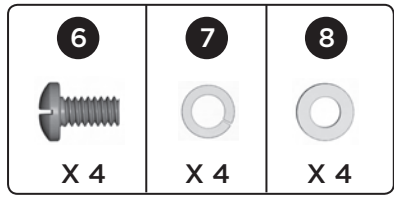


4

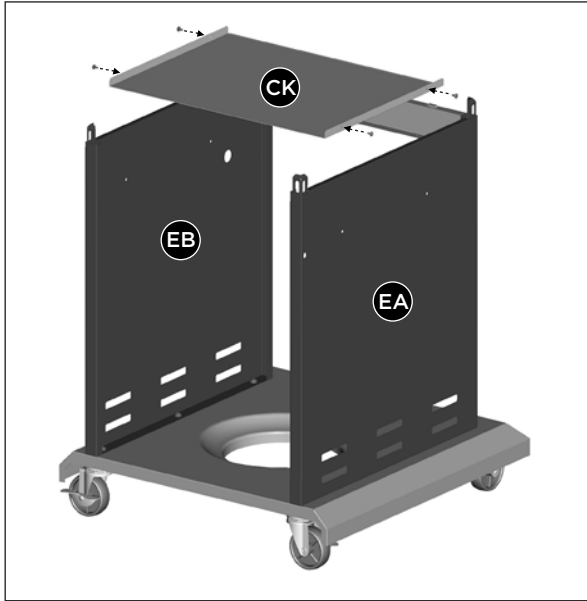

Vue de l'arrière


Assemblez l'écran thermique (CK) au panneau latéral droit et gauche (EA & EB).

VOUS AUREZ BESOIN DE:

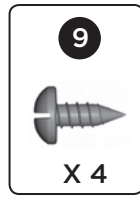

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

5

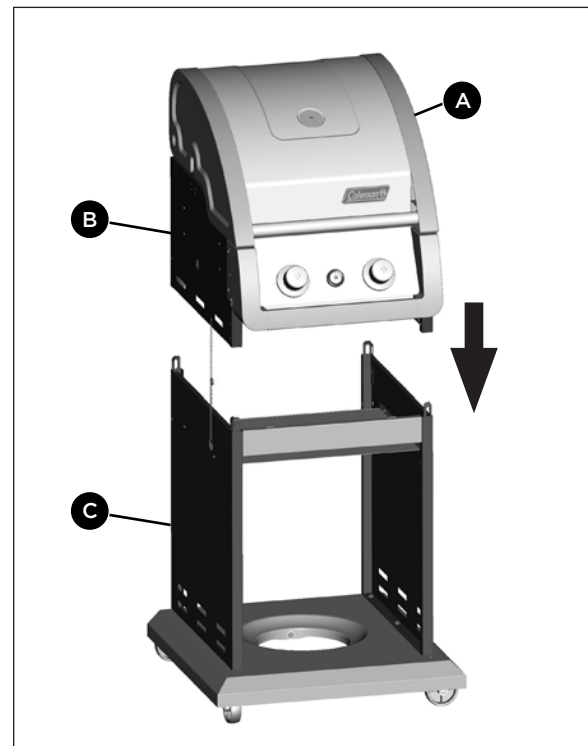


Vue de l'avant

**CETTE ÉTAPE EXIGE 3 PERSONNES.
N'ESSAYEZ PAS TOUT SEUL.
EXTRÊMEMENT LOURD.**

a. Positionnez l'ensemble du couvercle et l'ensemble du boîtier des brûleurs (A & B) sur l'ensemble du chariot (C), comme illustré.

6

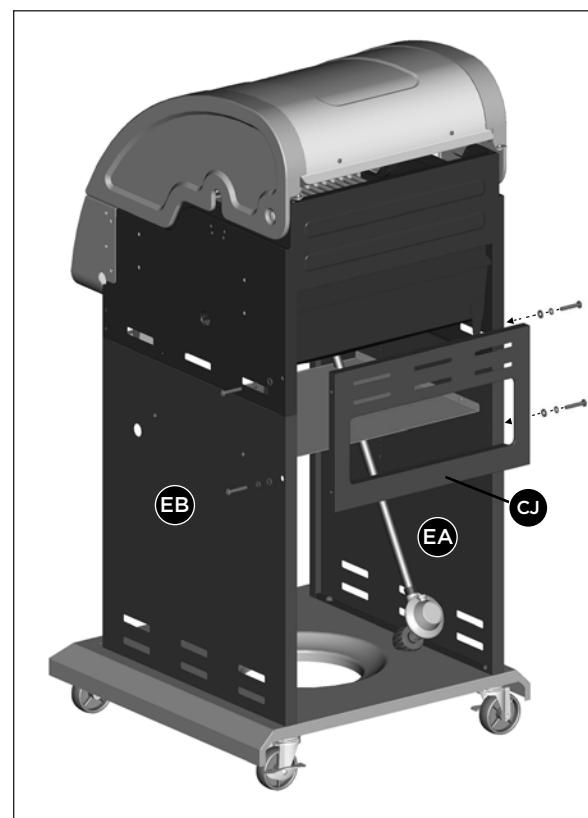


Vue de l'arrière

Attachez le panneau arrière supérieur (CJ) aux deux panneaux latéraux ; droit et gauche (EA & EB)


NE SEREZ PAS les vis tant que toute la quincaillerie soit positionnée.

VOUS AUREZ BESOIN DE:

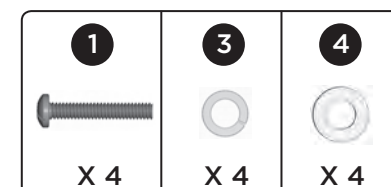


INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

7

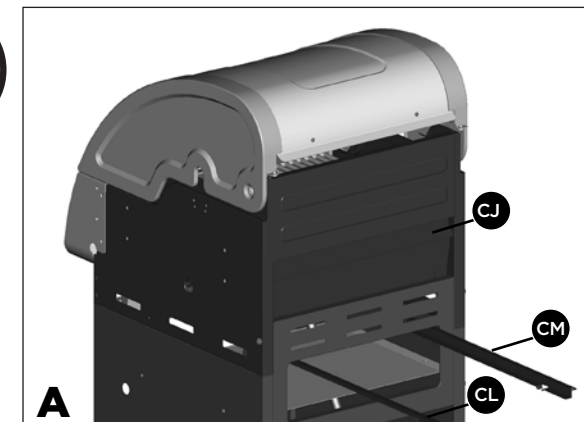


Vue de l'arrière

Assemblez les rails gauche et droit (CL et CM) pour le plateau d'écoulement de graisse (CJ), comme illustré sur le schéma A

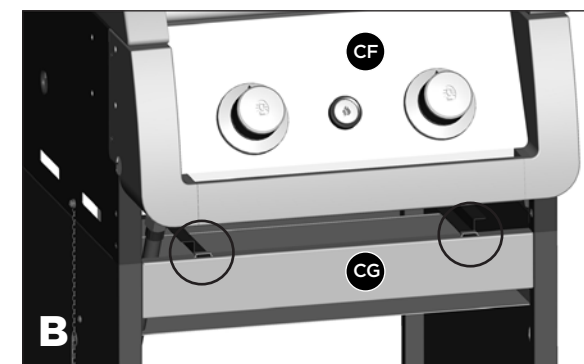

Vue de l'avant

ASTUCE: Les deux rails ; gauche et droit (CL et CM) devraient être insérés dans les deux languettes situées sur la barre de support avant (CG), comme illustré sur le schéma B.

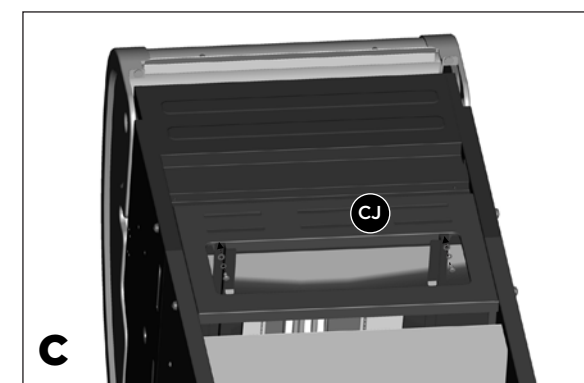

Vue de l'arrière


Assemblez l'arrière des rails gauche et droit (CL et CM) au panneau arrière supérieur (CJ), comme illustré sur le schéma C.

VOUS AUREZ BESOIN DE:



INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

8

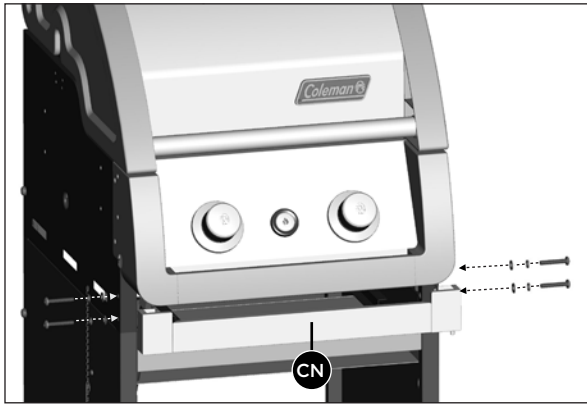

Vue de l'avant

Assemblez le rail de support pour la porte (CN) au panneau latéral gauche et droit (EA et EB), comme illustré.


⚠ AVERTISSEMENT: Cette pièce peut avoir des bords tranchants. Portez des gants de protection lors de l'assemblage.

VOUS AUREZ BESOIN DE:

1	3	4
X 4	X 4	X 4

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

9

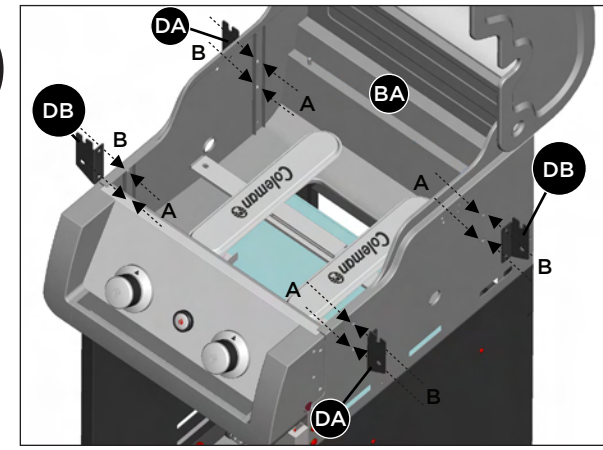

Vue de l'avant



Support Position

Assemblage d'étagère gauche et droite

a. Assemblez le support d'étagère A (DA avant) et le support d'étagère B (DB arrière) au panneau supérieur droit du compartiment des brûleurs.

VOUS AUREZ BESOIN DE:

2	12	4	3	5
X 2	X 2	X 2	X 2	X 2
A		B		

b. Assemblez le support d'étagère A (DA arrière) et le support d'étagère B (DB avant) au panneau supérieur gauche du compartiment des brûleurs.


VOUS AUREZ BESOIN DE:

2	12	4	3	5
X 2	X 2	X 2	X 2	X 2
A		B		


c. Assemblez les étagères de gauche et de droite (DC) aux supports d'étagères (DA et DB)

VOUS AUREZ BESOIN DE:

10
X 4

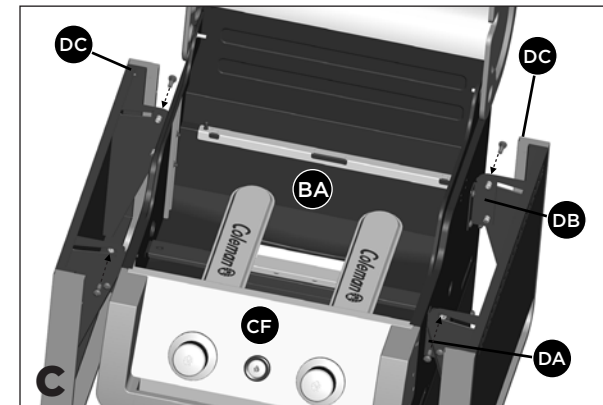


Vue de l'avant

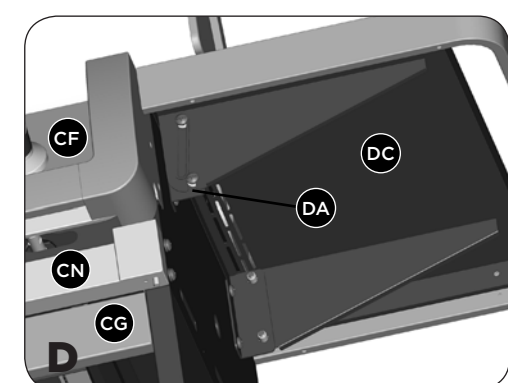


Agrandissement, tablette latérale de droite

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE


10

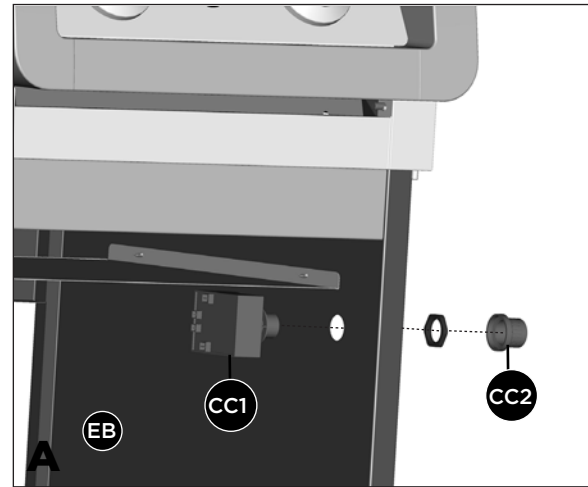

Panneau latéral droite, vue de l'intérieur

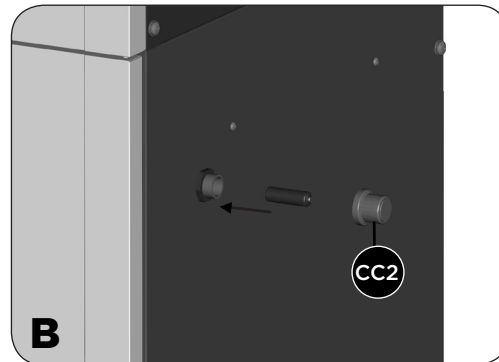

Panneau latéral droite, vue de l'extérieur

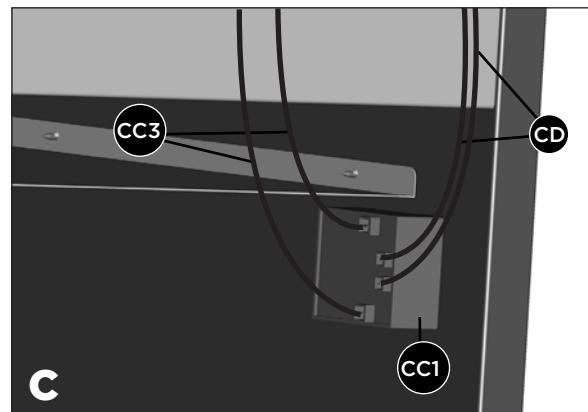

Panneau latéral droite, vue de l'intérieur

Ensemble de l'allumeur électronique

- Enlevez le capuchin pour la pile de l'allumeur (CC2) et l'écrou en plastique du boîtier d'allumage électronique (CC1)
- Positionnez le boîtier d'allumage électronique (CC1) à travers l'ouverture dans le panneau latéral droite et sécurisez le bien avec l'écrou

- Insérez une pile <<AA>> dans le compartiment à pile, comme illustré. Sécurisez en utilisant le capuchin pour la pile de l'allumeur (CC2).



- Insérez les deux fils de l'ensemble d'électrode du brûleur principale (CD) dans l'ensemble de l'allumeur électronique (CC1) tel qu'indiqué, comme illustré.

- Insérez les fils du Bouton d'allumage Instastart™ (CC3) dans l'ensemble de l'allumeur électronique (CC1), tel qu'indiqué à la figure C.


NOTEZ: Tous les points de connexions de fils d'électrodes pour brûleur principale sont de la même dimension.

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

11

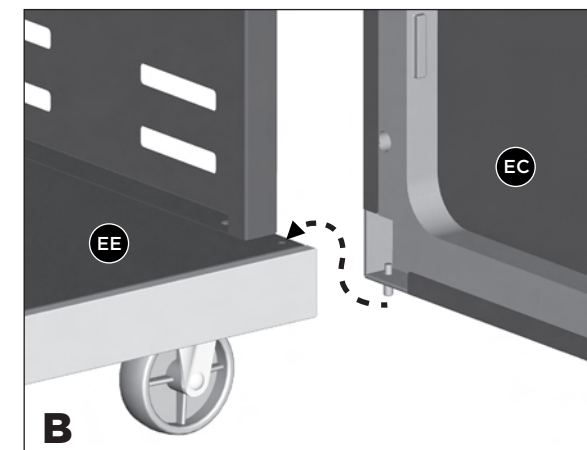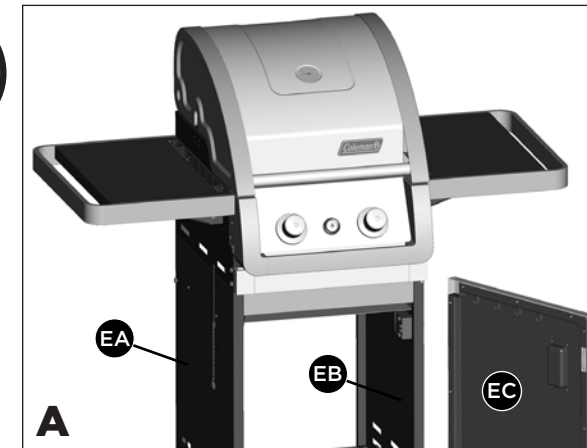

Bas de la porte

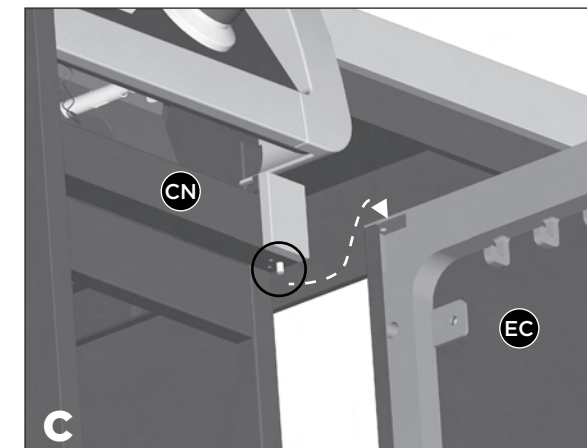

Haut de la porte


- Assemblez l'ensemble de la porte droite (EC) à l'étagère inférieure (EE) en insérant la tige fixe (au bas de la porte) dans le trou fourni (schéma B).

- Assemblez le haut de l'ensemble de la porte droite (EC) au rail de support pour la porte (CN) en enfonçant la tige de support et en l'alignant avec le trou situé en haut à droite de la porte.

ASTUCE: Utilisez un grattoir à peinture pour enfoncer la tige de la porte. Le tige de support se verrouillera en position lorsque la porte est correctement assemblée.

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE



12

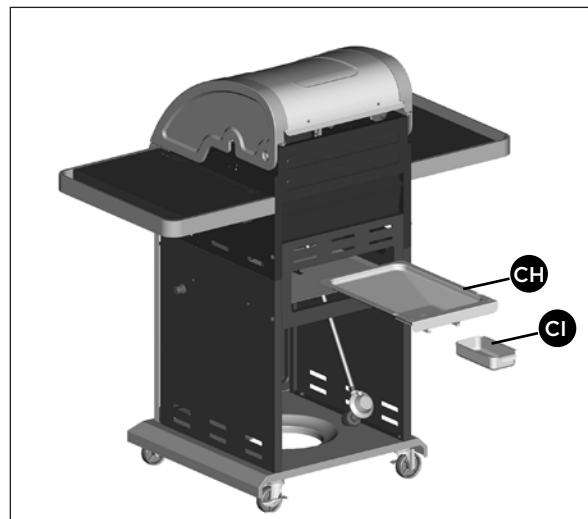

Vue de l'arrière

- Positionnez le plateau d'écoulement de graisse QUICK CLEAN™ (CH) sur les rails droite et gauche (CL et CM), comme illustré.
- Positionnez le collecteur de graisse QUICK CLEAN™ (CI) en position sous le plateau d'écoulement de graisse QUICK CLEAN™ (CH).

13

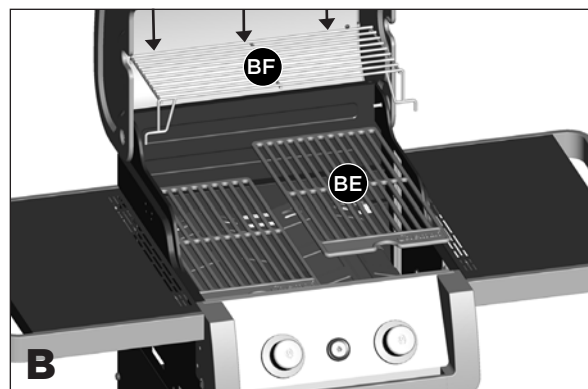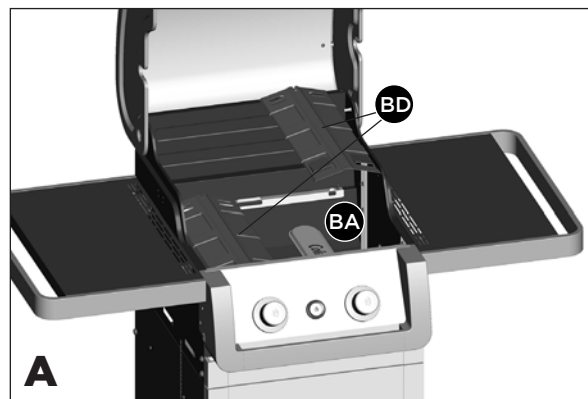


- Positionnez les plaques de distribution de chaleur Even Heat™ (BD) dans le boîtier des brûleurs (BA), comme illustré.

- Placez les grilles de cuisson (BG) dans le boîtier des brûleurs (BA) comme illustré sur le schéma B.

- Assemblez la grille de réchauffage (BF) en insérant les trois tiges fixes dans les trois trous fournis sur le panneau arrière du boîtier des brûleurs (BA), comme illustré.

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

14

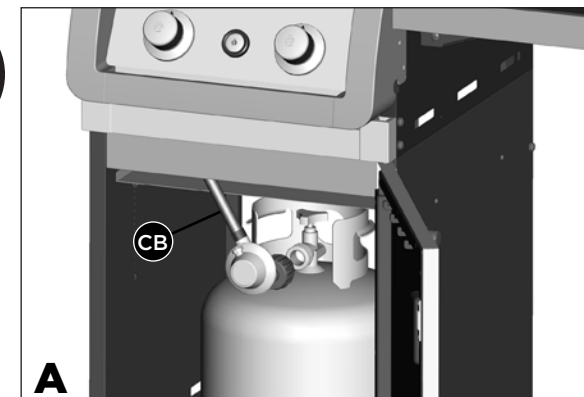


SEULEMENT POUR LES MODÈLES À GAZ PROPANE.

Pour le modèle à gaz naturel, suivez l'étape 15.

Attachez l'écrou d'accouplement du régulateur (CB) à la soupape de la bonbonne de propane.

15

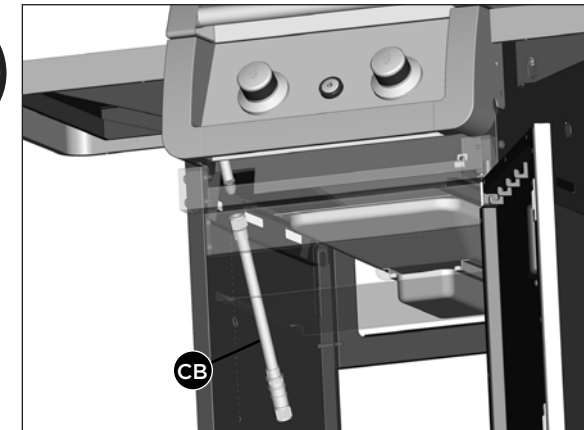

SEULEMENT POUR LES MODÈLES À GAZ NATUREL

Attachez le tuyau de gaz naturel (CB), comme illustré.

⚠ ATTENTION: Afin de compléter l'installation de votre barbecue à gaz naturel, un adaptateur de 1/2" ou 3/8" peut être exigé pour relier le tuyau de gaz naturel de votre barbecue à l'alimentation à gaz de votre maison. Veuillez contacter votre fournisseur de gaz naturel pour acheter la pièce nécessaire.

ADDITIONAL WARNINGS

Vous avez maintenant complété l'assemblage de votre BARBECUE COLEMAN® EVEN HEAT™.


ÉTAPES SUIVANTES:

1. Positionnez votre BARBECUE
2. Lisez le MANUEL DE SÉCURITÉ ET D'ENTRETIEN
3. Effectuez la Liste de Contrôle du Grill

⚠ AVERTISSEMENT:

POUR ASSURER LA SÉCURITÉ DE VOTRE FAMILLE, N'ESSAYEZ PAS D'ALLUMER CE BARBECUE TANT QUE VOUS N'AYEZ PAS LU LES PAGES 4 À 7 DE CE MANUEL DE SÉCURITÉ ET DE SOINS COLEMAN®. TOUS LES TESTS DE SÉCURITÉ ET DE FUITE DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉS PAR L'UTILISATEUR AVANT D'ALLUMER CE BARBECUE.

⚠ AVERTISSEMENT SUFACES CHAUDES

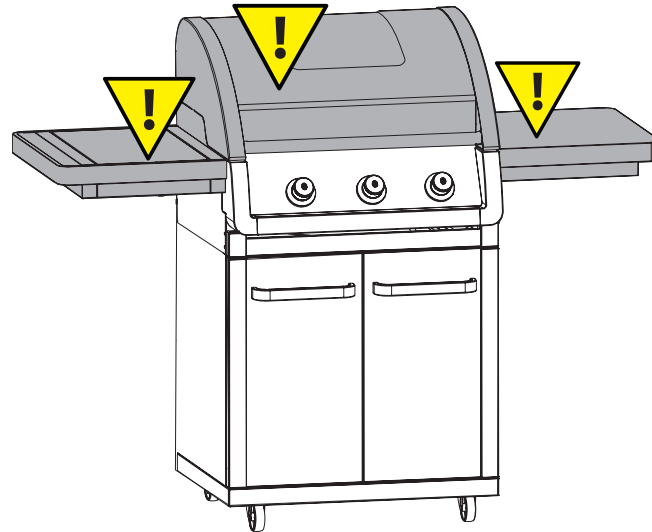

POSITIONNEZ VOTRE BARBECUE

Veillez toujours confirmer que ce Barbecue ne soit pas sous un objet combustible (ex : un auvent ou un parasol) ou à l'abri (ex : une véranda ou un gazebo) avant de l'allumer afin d'éviter un risque d'incendie.

Veillez toujours confirmer que ce Barbecue ne soit pas sous un surplomb d'une maison, d'un garage ou d'autre structure avant de l'allumer. Un surplomb peut servir à défléchir des embrasements et la chaleur irradiée dans la structure elle-même, ce qui pourrait causer un incendie.

Veillez toujours confirmer que ce barbecue soit positionné à plus de 36" (91.4cm) de matériaux ou de surfaces combustibles avant de l'allumer et qu'il n'y ait pas d'essence ou tout autre substances volatiles proche de ce Barbecue. Autrement, la température d'un feu de graisse ou de la chaleur irradiée peut être suffisante pour allumer des combustibles ou substances volatiles proches. Ne pas positionner proche de fenêtres, de clôtures ou de grillages.

Veillez toujours situer le Barbecue la où il y aura amplement d'air de combustion et de ventilation, mais ne le positionnez jamais directement dans le trajectoire d'un vent fort.



WWW.COLEMANBBQS.COM