



DURABILITÉ • PUISSANCE • PERFORMANCE

BARBECUE EVEN HEAT™

AVEC 4 BRÛLEURS



GUIDE DE MONTAGE

85-3092-0 (G52222) Propane
85-3093-8 (G52223) Gaz Naturel

GARANTIE DE 5-ANS LIMITÉE

Lisez ce guide au complet et conservez-le pour consultation.

Montez votre gril immédiatement. Les réclamations relatives aux pièces manquantes ou endommagées doivent être effectuées dans un délai de 30 jours suivant l'achat.

Réponse à vos questions sur votre produit, pièces, garantie et obtenir de l'aide technique, appelez nous au 1-800-275-4617.

www.colemanbbqs.com

Numéro de révision #: 10312013 PD



PRODUIT LOURD NÉCESSITANT 2 PERSONNES POUR LE SOULEVER

CE GUIDE DOIT ÊTRE RANGÉ AVEC LE PRODUIT À TOUT MOMENT

Pour COMMANDER des pièces de rechange ou des accessoires non couverts par la garantie ou ENCORE pour activer votre garantie, consultez notre site Web à l'adresse www.colemanbbqs.com

⚠ MISE EN GARDE

Rebords coupants. Portez des gants pour monter votre gril.

⚠ MISE EN GARDE

Lisez et observez toutes les consignes de sécurité, instructions d'assemblage et directives d'entretien et d'utilisation avant de tenter d'assembler l'appareil et de cuisiner.

⚠ INSTALLATEUR, MONTEUR OU CONSOMMATEUR

Ce guide doit toujours être conservé avec le produit.

⚠ AVERTISSEMENT

Tout manquement aux directives du fabricant risque de causer des incendies, des explosions et des dommages matériels dangereux, ainsi que des blessures graves, voire la mort.

Suivez toutes les procédures de vérification d'étanchéité avant d'utiliser le barbecue, même si le gril a été assemblé par le distributeur. N'essayez pas d'allumer ce barbecue sans avoir lu la partie sur les directives d'allumage du guide d'entretien et de sécurité.

⚠ DANGER

1. Si vous sentez une odeur de gaz:
 - a. Coupez l'alimentation en gaz de l'appareil
 - b. Éteignez toute flamme nue
 - c. Ouvrez le couvercle
 - d. Si l'odeur persiste, tenez-vous loin de l'appareil et communiquez immédiatement avec votre fournisseur en gaz ou le service d'incendie local.
2. Deux personnes sont nécessaires pour monter l'appareil.
3. Faites attention aux rebords coupants.

⚠ AVERTISSEMENT

1. Ne pas entreposer ni utiliser de l'essence ni d'autres vapeurs ou liquides inflammables dans le voisinage de l'appareil, ni de tout autre appareil.
2. Une bouteille de propane qui n'est pas raccordée en vue de son utilisation, ne doit pas être entreposée dans le voisinage de cet appareil ou de tout autre appareil.

⚠ ATTENTION

EN PLEIN SOLEIL, ET EN FONCTIONNEMENT, L'ACIER INOXYDABLES ET EN ACIER DU BBQ PEUT DEVENIR TRÈS CHAUD.


CE BARBECUE EST RÉSERVÉ À UN USAGE EXTÉRIEUR
ENTREZ EN CONTACT AVEC LE CENTRE D'APPELS S'IL MANQUE DES PIÈCES
1-800-275-4617

LISTE DES FIXATIONS

OUTILS REQUIS POUR L'ASSEMBLAGE

- Tournevis cruciforme n° 2 (long et court)
- Tournevis pour écrous à fente de 1/4 po (long et court)
- Clé à molette
- Pinces

Assemblez la quincaillerie correctement, insérez la rondelle frein entre la vis et la rondelle plate.

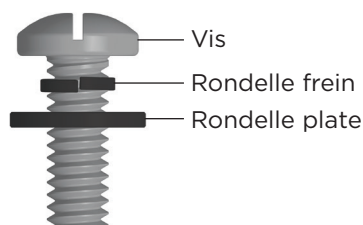

No.	Désignation	N° de pièce	Quantité
1	1/4"-20UNC x 38 Vis	20120-13038-250	8
2	1/4"-20UNC x 16 Vis	20120-13016-250	16
3	φ7 Rondelle frein	41400-07000-250	18
4	φ7 Rondelle	40300-07000-250	24
5	1/4"-20UNC Écrou	30220-13000-250	6
6	NO. 10-24UNC x 13 Vis	20124-10010-250	10
7	φ5 Rondelle frein	41400-05000-250	10
8	φ5 Rondelle	40300-05000-250	10
9	ST4.2x 10 Vis auto taraudeuse	22500-42010-137	4
10	NO.10-24UNCx10 Vis	20124-10010-250	6
11	NO.10-24UNCx35 Vis	20124-10035-250	1
12	NO. 8-32UNC x 10 Vis	20132-08010-250	4
13	φ4 Rondelle frein	41400-04000-250	4
14	φ4 Rondelle	40300-04000-250	4
15	Bouton	G522-C700-9000	1
16	Agrafe	G350-0026-9000	1
17	Rondelle fibre	G501-0054-9100	6
18	Douille d'espacement, electrode	G453-0065-9000	1

⚠ Attention:
La tôle peut causer des blessures. Portez des gants pour effectuer l'assemblage du barbecue.
Soyez prudent lors de l'assemblage.

1 1/4"-20UNCx38 Vis X 8	2 1/4"-20UNCx16 Vis X 16	3 φ7 Rondelle frein X 18
4 φ7 Rondelle X 24	5 1/4"-20UNC Écrou X 6	6 NO.10-24UNCx13 Vis X 10
7 φ5 Rondelle frein X 10	8 φ5 Rondelle X 10	9 ST4.2x10 Vis auto taraudeuse X 4
10 NO.10-24UNCx10 Vis X 6	11 NO.10-24UNCx35 Vis X 1	12 NO.8-32UNCx10 Vis X 4
13 φ4 Rondelle frein X 4	14 φ4 Rondelle X 4	15 Bouton X 1
16 Agrafe X 1	17 Rondelle fibre X 6	18 Douille d'espacement, electrode X 1

AVANT D'ASSEMBLER LE BARBECUE, LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS.


Assemblez le barbecue sur une surface propre et plane. Le barbecue est lourd. Il est nécessaire que deux personnes l'assemblent.

LIST DE PIÈCES DU MODÈLE (PROPANE) POUR 85-3092-O (G52222)

N°.	Qte.	Désignation	N° de pièce
AA	1	Assemblage soudé du couvercle supérieur	G522-2300-01
AB	1	Thermomètre	G522-0062-01
AC	2	Vis pour couvercle supérieur	G433-0002-01
AD	2	Butoirs du couvercle, avant	G522-0088-01
AE	2	Butoirs du couvercle, arrière	G501-0066-01
BA	1	Compartiment soudé des brûleurs	G522-5300-01
BB	4	Brûleurs Even Heat™	G522-B600-01
BC	1	Armature de brûleur	G522-0087-01
BD	4	Plaque de distribution de chaleur Even Heat™	G522-0072-01
BE	3	Grilles de cuisson surface double	G522-0097-01
BF	1	Grille de réchaud	G522-00D4-01
BG	1	Porte-allumettes	G608-0019-01
BH	2	Support des Plaques de distribution de chaleur Even Heat™	G522-0086-01
CA	1	Ensemble du collecteur - PL	G522-G900-01
CB	1	Regulateur	G606-0008-01
CC	1	Soupape du poêle à saisir avec support en T - PL	G522-00D9-01
CD	1	Tuyau en métal, poêle à saisir	G508-0024-01
CE1	1	Ensemble de l'allumeur électronique	G515-0030-02
CE2	1	Capuchon pour la pile de l'allumeur	G515-0030-01
CE3	1	Bouton d'allumage Instastart™	G353-0009-01
CF	4	Ensemble d'électrodes du brûleur principal	G522-0020-02
CG	4	Boutons de commande	G522-B700-01
CH	1	Panneau de commande	G522-00D6-01
CI	1	Barre de support avant	G522-0025-01
CJ	1	Plateau d'écoulement de graisse Quick Clean™	G522-7500-01
CK	1	Collecteur de graisse Quick Clean™	G416-0015-01
CL	1	Panneau arrière supérieur	G522-0026-01
CM	1	Ecran thermique	G522-0041-01
CN	1	Rail droit	G522-0043-01
CO	1	Rail gauche	G522-0027-01
CP	1	Rail de support pour la porte	G522-5100-01

N°.	Qte.	Désignation	N° de pièce
DA	1	Tablette gauche du poêle à saisir	G522-D800-02
DB	1	Cadre de support du poêle à saisir	G453-0063-01
DC	1	Brûleur du poêle à saisir	G522-G800-01
DD	1	Fil de l'électrode, poêle à saisir	G453-0058-01
DE	1	Couvercle pour poêle à saisir	G522-0058-01
DF	1	Grille de cuisson du poêle à saisir	G522-00D8-01
DG	1	Tablette latérale de droite	G522-D600-01
DH	1	Bouton de commande du poêle à saisir (#15)	G522-C700-01
DI	2	Rail pour plateau d'écoulement du poêle à saisir	G453-0064-01
DJ	1	Plateau d'écoulement du poêle à saisir	G453-0059-01
EA	1	Panneau latéral gauche	G522-F600-01
EB	1	Panneau latéral droit	G522-B900-01
EC	1	Assemblage de la porte droite	G522-8100-01
ED	1	Assemblage de la porte gauche	G522-9100-01
EE	2	Poignée de porte	G522-00B8-01
EF	1	Etagère inférieure - PL	G522-F700-01
EG	2	Roulette avec frein	G515-0082-01
EH	2	Roulette	G350-0024-01
EI	2	Ensemble d'aimant pour la porte	G501-00F2-01
EJ	1	Barre de retrait du réservoir	G522-0092-01
F1	1	Kit de quincaillerie	G522-B022-01
F2	1	Manuel	G522-M022-01
F3	1	Manuel de sécurité et entretien	G353-M005-02
F4	1	Contrepoids	G412-0030-01
F5	1	Vis de bonbonne	G505-0047-01

DIAGRAMME ÉCLATÉ (PROPANE) POUR 85-3092-0 (G52222)

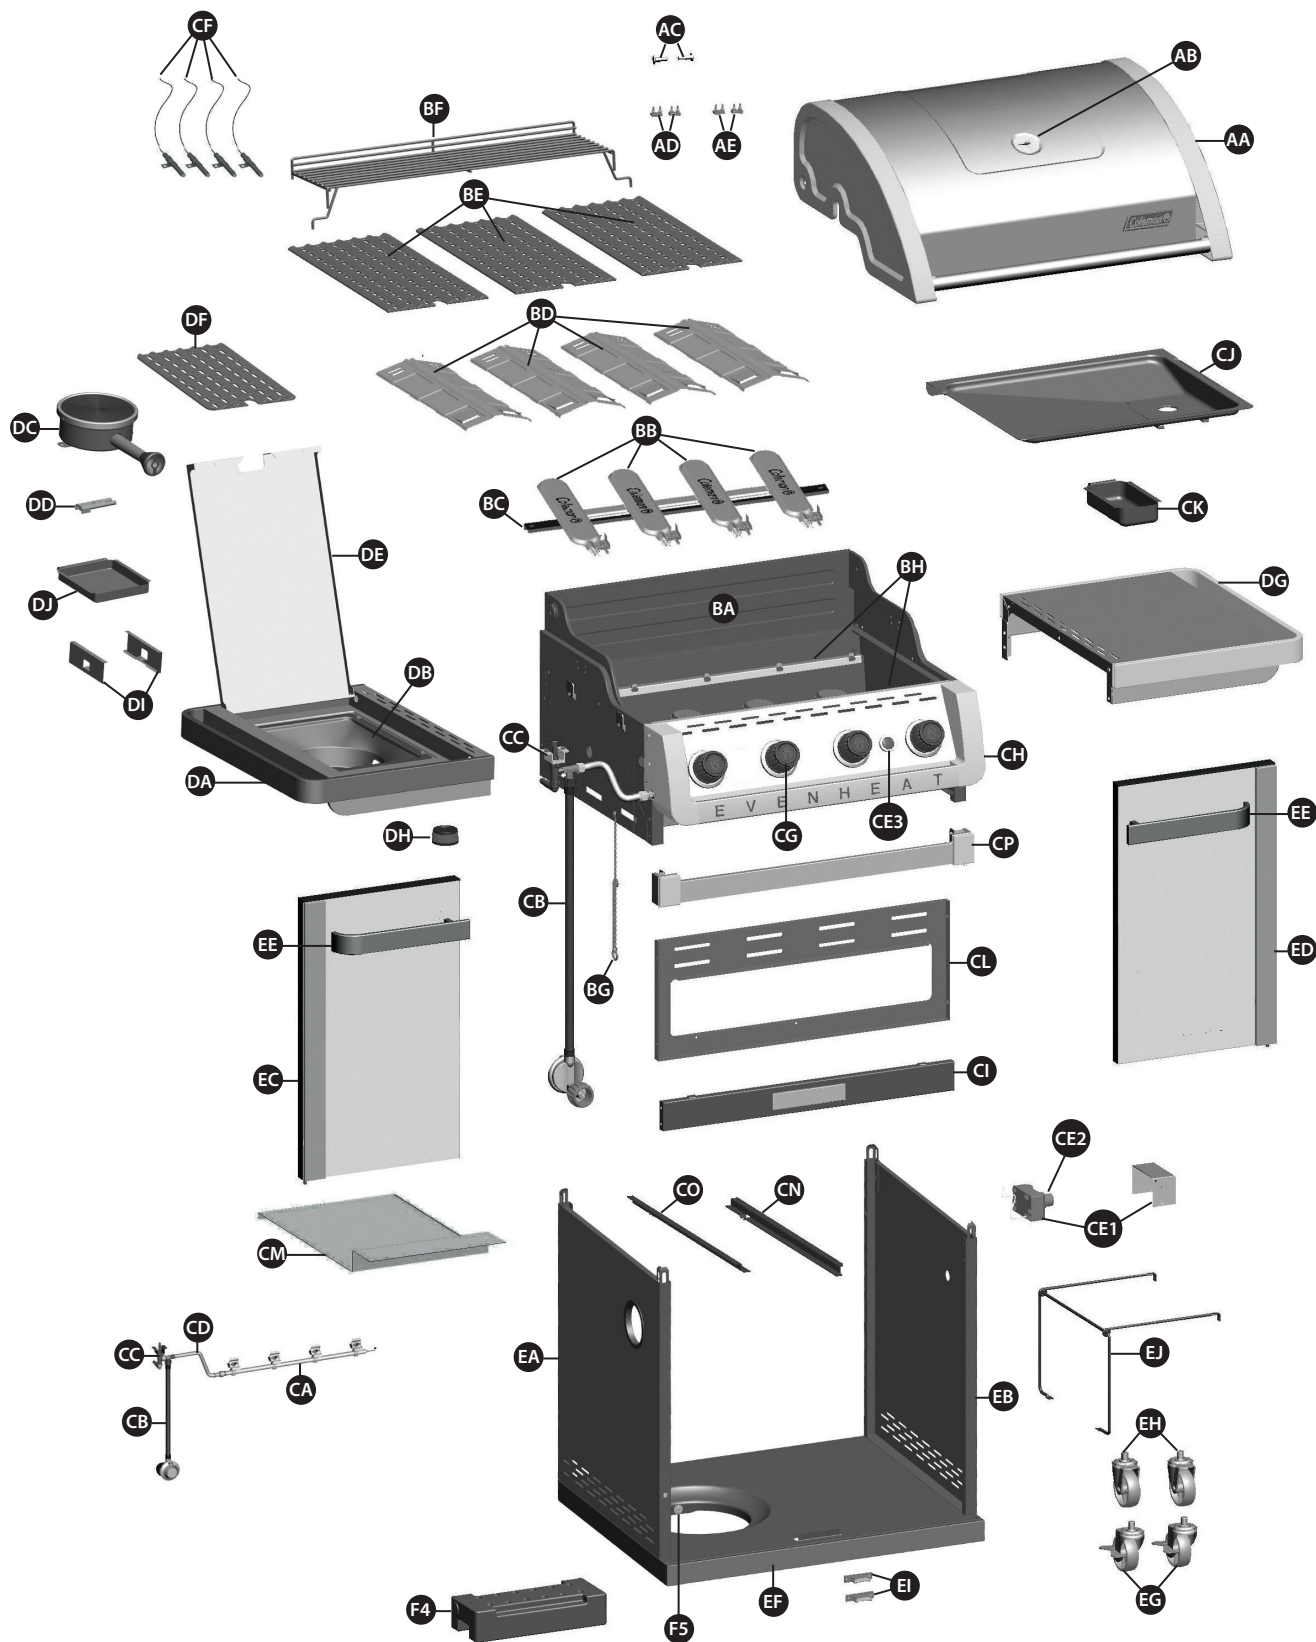


Extras

- Hardware Pack (F1)
- Assembly Manual (F2)
- Safe Use & Care Manual (F3)

LIST DE PIÈCES DU MODÈLE (GAZ NATUREL) POUR 85-3093-8 (G52223)

Item No.	Qty.	Description	Part No.	Item No.	Qty.	Description	Part No.
AA	1	Assemblage soudé du couvercle supérieur	G522-2300-01	DA	1	Tablette gauche du poêle à saisir	G522-D800-02
AB	1	Thermomètre	G522-0062-01	DB	1	Cadre de support du poêle à saisir	G453-0063-01
AC	2	Vis pour couvercle supérieur	G433-0002-01	DC	1	Brûleur du poêle à saisir	G522-G800-01
AD	2	Butoirs du couvercle, avant	G522-0088-01	DD	1	Fil de l'électrode, poêle à saisir	G453-0058-01
AE	2	Butoirs du couvercle, arrière	G501-0066-01	DE	1	Couvercle pour poêle à saisir	G522-0058-01
BA	1	Compartiment soudé des brûleurs	G522-5300-01	DF	1	Gril de cuisson du poêle à saisir	G522-00D8-01
BB	4	Brûleurs Even Heat™	G522-B600-01	DG	1	Tablette latérale de droite	G522-D600-01
BC	1	Armature de brûleur	G522-0087-01	DH	1	Bouton de commande du poêle à saisir (#15)	G522-C700-01
BD	4	Plaque de distribution de chaleur Even Heat™	G522-0072-01	DI	2	Rail pour plateau d'écoulement du poêle à saisir	G453-0064-01
BE	3	Grilles de cuisson surface double	G522-0097-01	DJ	1	Plateau d'écoulement du poêle à saisir	G453-0059-01
BF	1	Grille de réchaud	G522-00D4-01				
BG	1	Porte-allumettes	G608-0019-01	EA	1	Panneau latéral gauche	G522-F600-01
BH	2	Support des Plaques de distribution de chaleur Even Heat™	G522-0086-01	EB	1	Panneau latéral droit	G522-B900-01
CA	1	Ensemble du collecteur - GN	G522-H100-01	EC	1	Assemblage de la porte droite	G522-8100-01
CB	1	Détendeur et tubulure nécessaire au gaz	G501-0099-01	ED	1	Assemblage de la porte gauche	G522-9100-01
CC	1	Soupape du brûleur latéral avec support en T - GN	G522-00E1-01	EE	2	Poignée de porte	G522-00B8-01
CD	1	Tuyau en métal, brûleur latéral	G508-0024-01	EF	1	Etagère inférieure -GN	G522-4600-01
CE1	1	Ensemble de l'allumeur électronique	G515-0030-02	EG	2	Roulette avec frein	G515-0082-01
CE2	1	Capuchon pour la pile de l'allumeur	G515-0030-01	EH	2	Roulette	G350-0024-01
CE3	1	Bouton d'allumage Instastart™	G353-0009-01	EI	2	Ensemble d'aimant pour la porte	G501-00F2-01
CF	4	Ensemble d'électrodes du brûleur principal	G522-0020-02	F1	1	Kit de quincaillerie	G522-B022-01
CG	4	Boutons de commande	G522-B700-01	F2	1	Manuel	G522-M022-01
CH	1	Panneau de commande	G522-00D6-01	F3	1	Manuel de sécurité et entretien	G353-M005-02
CI	1	Barre de support avant	G522-0025-01	F4	1	Contrepoids	G412-0030-01
CJ	1	Plateau d'écoulement de graisse Quick Clean™	G522-7500-01				
CK	1	Collecteur de graisse Quick Clean™	G416-0015-01				
CL	1	Panneau arrière supérieur	G522-0026-01				
CM	1	Ecran thermique	G522-0041-01				
CN	1	Rail droit	G522-0043-01				
CO	1	Rail gauche	G522-0027-01				
CP	1	Rail de support pour la porte	G522-5100-01				

DIAGRAMME ÉCLATÉ (GAZ NATUREL) POUR 85-3093-8 (G52223)

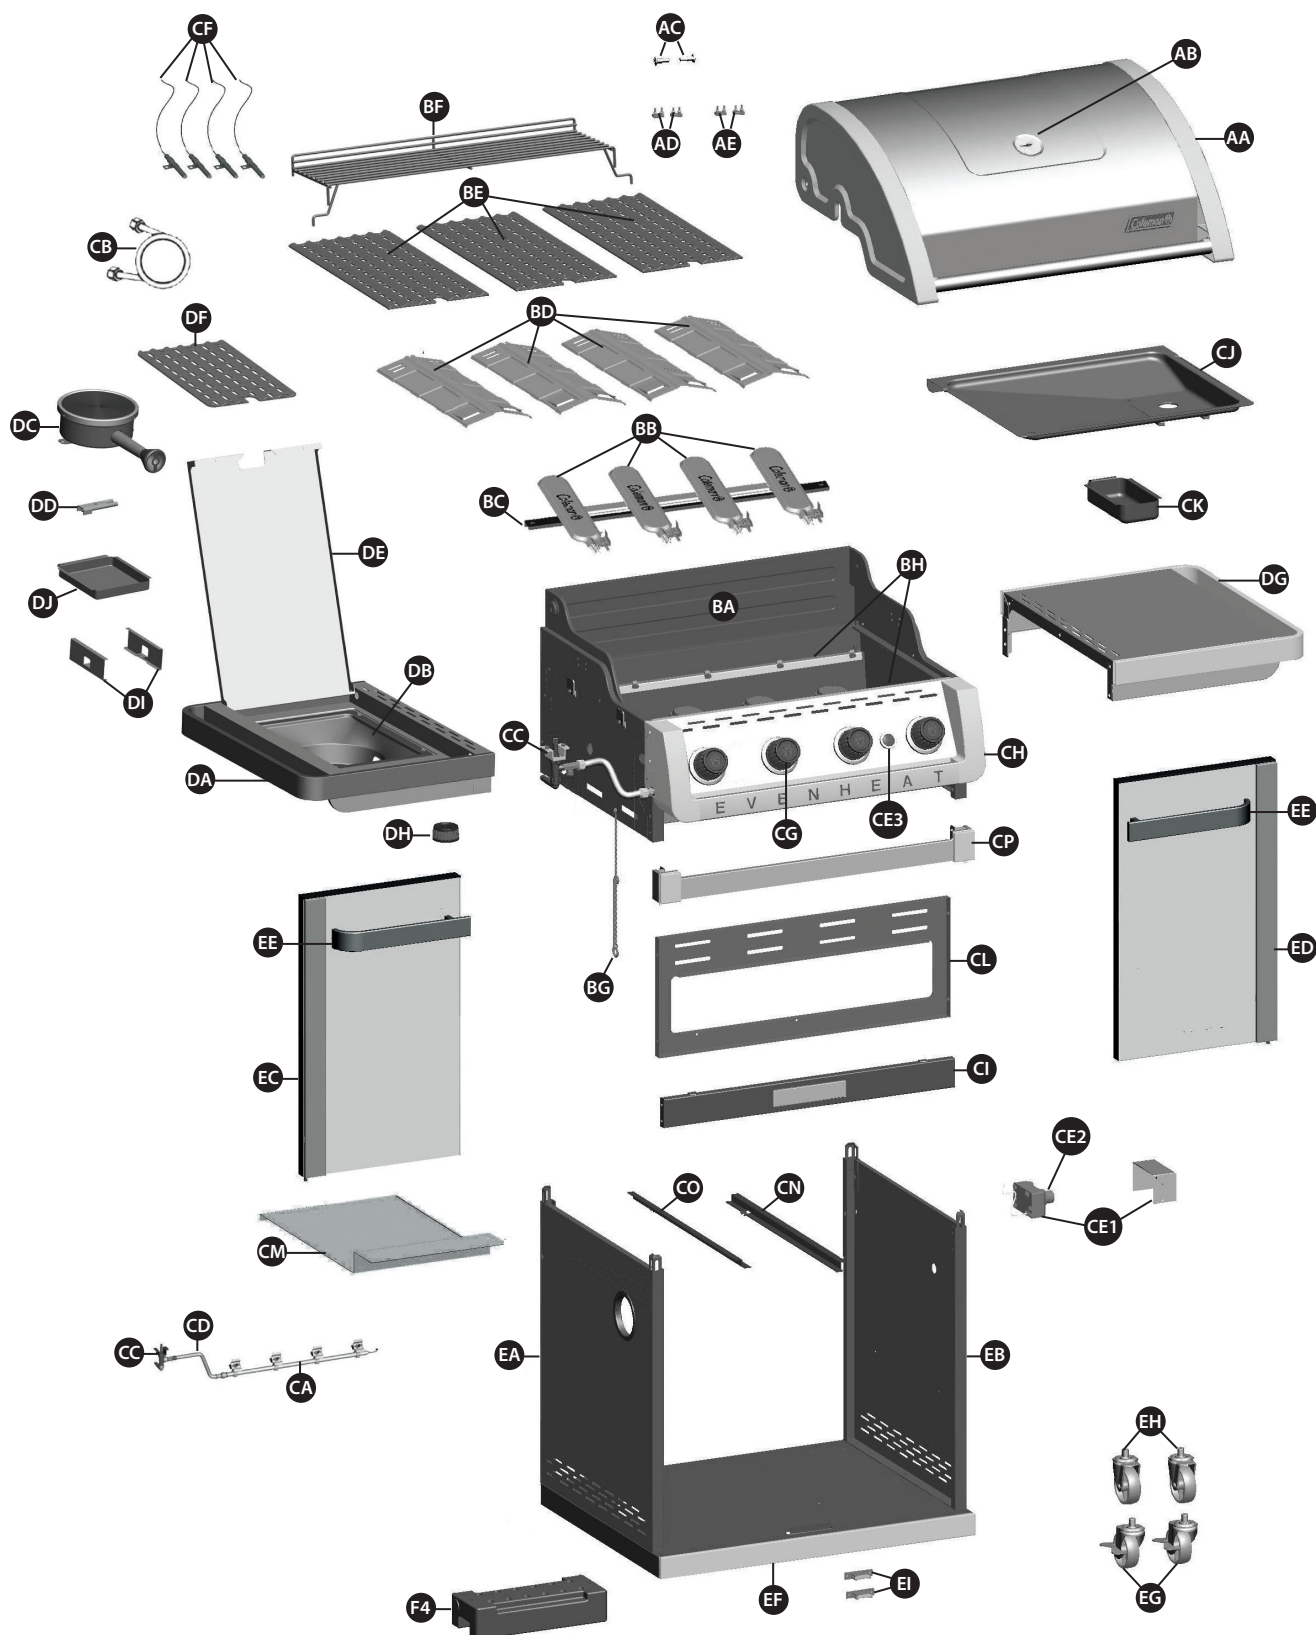

Extras


Hardware
Pack
F1

Assembly
Manual
F2


Safe Use
& Care
Manual
F3

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

1

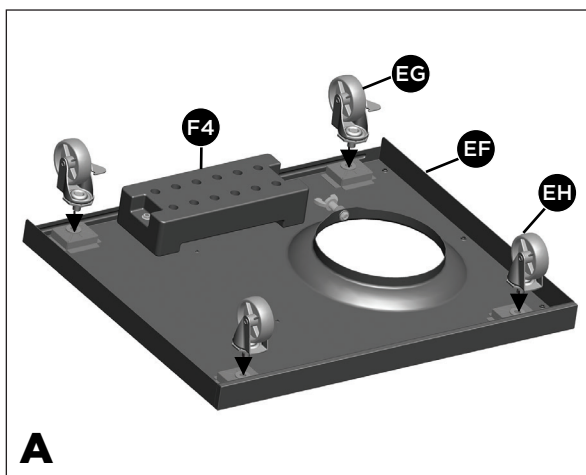

Vue de dessous

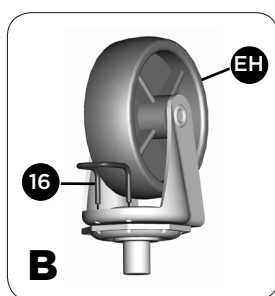

Gros plan


- a. Séparez les 2 différents types de roulettes : 2 roulettes avec freins (EG) et 2 roulettes normales (EH).

NOTEZ : Les roulettes normales (EH) doivent être assemblé à l'avant de l'étagère inférieure (EF) et les roulettes avec frein (EG) doivent être assemblée à l'arrière de l'étagère inférieure (EF), tel qu'illustrée à l'image A.

- b. Insérez l'agrafe (#16) dans une des roulettes normales (EH) tel qu'illustrée à l'image B. Insérez la roulette normale (EH) au devant de l'étagère inférieure (EF) et utilisez l'agrafe (#16) pour bien attacher et serrez.


Répétez pour le restant des roulettes (EG & EH).

VOUS AUREZ BESOIN DE:

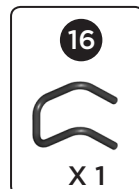


INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

2

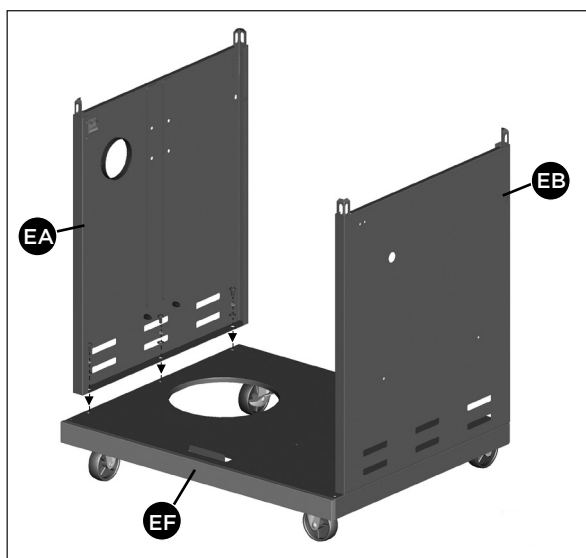

Vue de l'avant

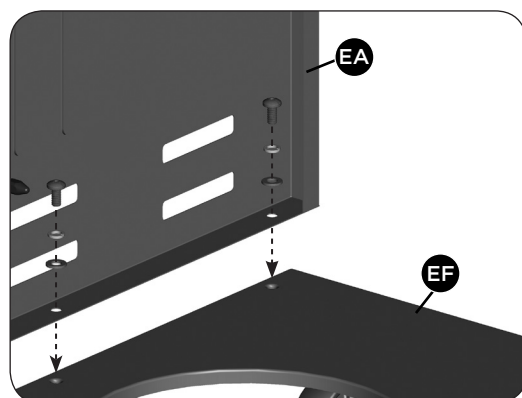

Gros plan


Assurez-vous que les freins des roulettes avec freins (EG) soient bien enclenchés en position « ON » avant de continuer.

Assemblez le panneau latéral gauche (EA) et le panneau latéral droit (EB) à l'étagère inférieure (EF).


VOUS AUREZ BESOIN DE:

2	3	4
		
X 6	X 6	X 6

3

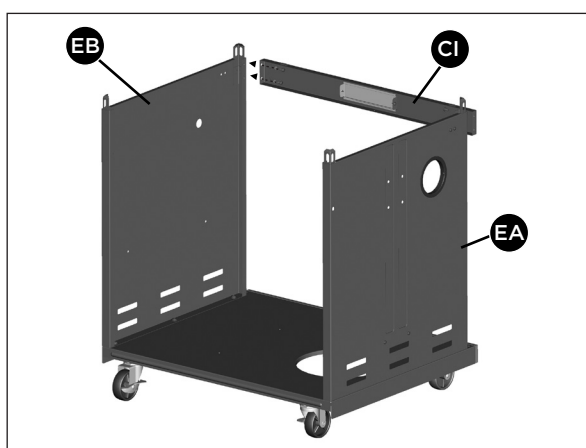

Vue de l'arrière

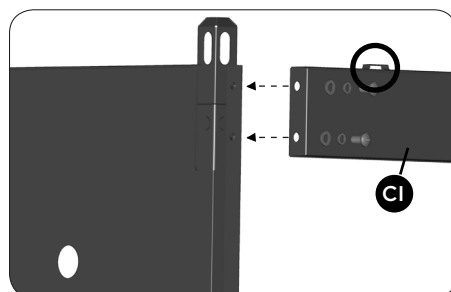

Gros plan

Attachez la barre de support avant (CI) au panneau latéral gauche et droit (EA et EB). Le haut de la barre de support avant (CI) peut être identifié par les deux languettes situées en haut à gauche et à droite de cette pièce.


ASTUCE: Une personne devrait aligner le côté gauche pendant que la deuxième personne assemble le côté droit.

VOUS AUREZ BESOIN DE:

6	7	8
		
X 4	X 4	X 4

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

4

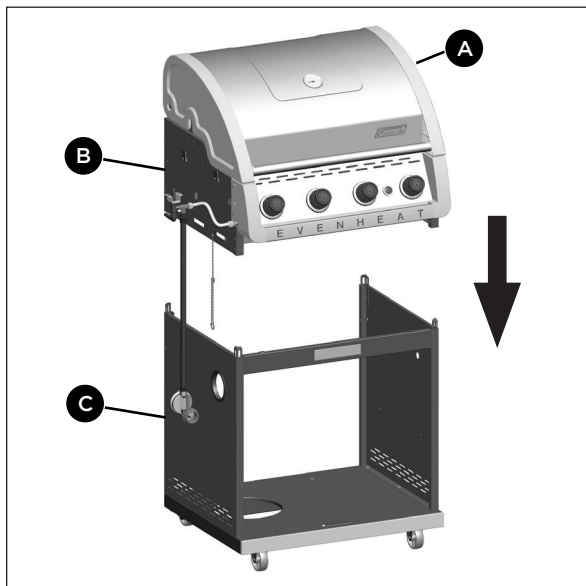

Vue de l'avant

**CETTE ÉTAPE EXIGE 3 PERSONNES.
N'ESSAYEZ PAS TOUT SEUL.
EXTRÊMEMENT LOURD.**

Positionnez l'ensemble du couvercle et l'ensemble du boîtier des brûleurs (A & B) sur l'ensemble du chariot (C), comme illustré.

5




Vue de l'arrière

Attachez le panneau arrière supérieur (CL) aux deux panneaux latéraux ; droit et gauche (EA & EB).

NE SEREZ PAS les vis tant que toute la quincaillerie soit positionnée.

VOUS AUREZ BESOIN DE:


1	3	4
		
X 4	X 4	X 4

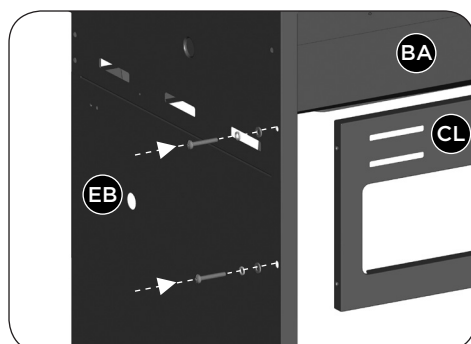

Gros plan


INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

6

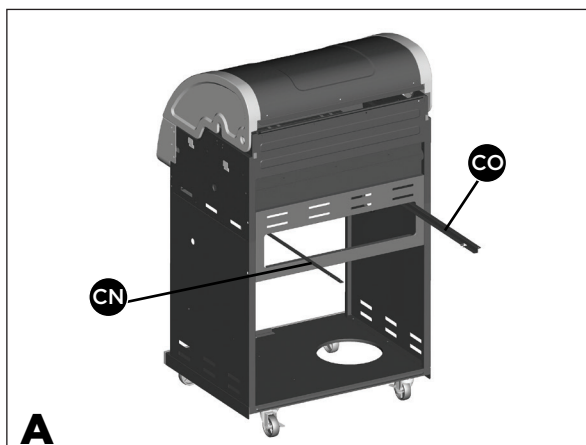


Vue de l'arrière

a. Assemblez les rails gauche et droit (CO et CN) pour le plateau d'écoulement de graisse (CJ), comme illustré sur le schéma A.

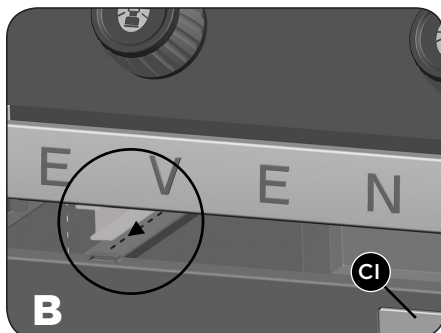

Gros plan, vue de l'avant

b. Les deux rails ; gauche et droit (CO et CN) devraient être insérés dans les deux languettes situées sur la barre de support avant (CI), comme illustré sur le schéma B.

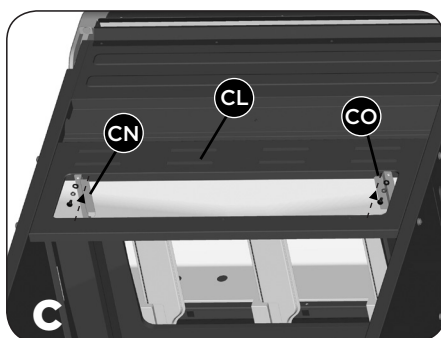

Gros plan, vue de l'arrière


c. Assemblez l'arrière des rails gauche et droit (CO et CN) au panneau arrière supérieur (CL), comme illustré sur le schéma C.

VOUS AUREZ BESOIN DE:


6	7	8
		
X 2	X 2	X 2

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE


7

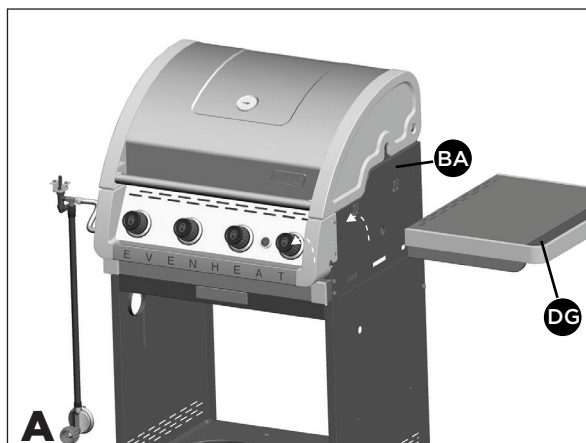


Vue de l'avant

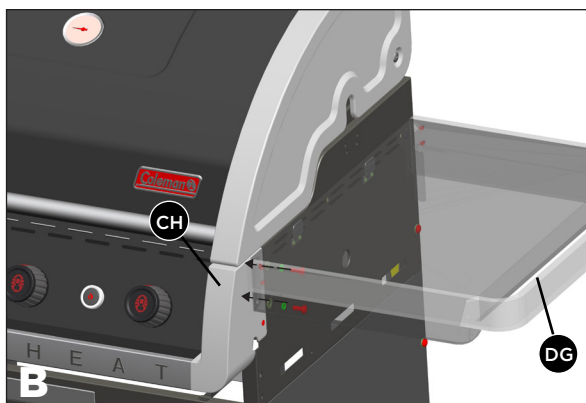

Vue de l'avant droite

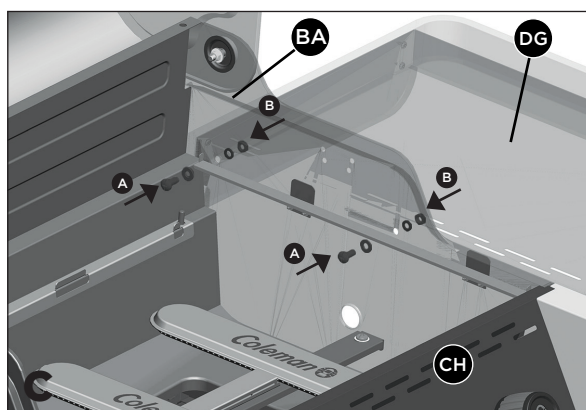

Vue de l'intérieur du boîtier des brûleurs

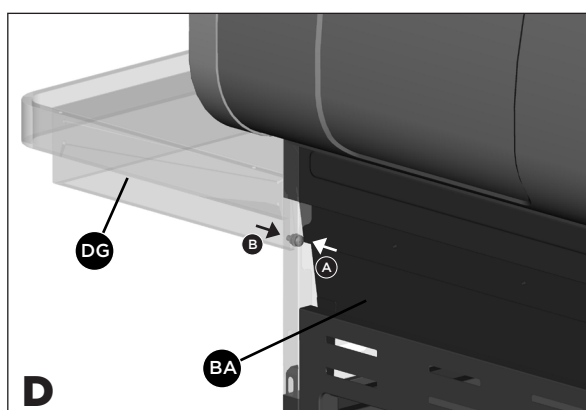


Vue de l'arrière droite

ASTUCE : Ne serrez pas tant que toute la quincaillerie soit en place.

a. Montez la tablette droite (DG) aux deux supports situés sur le panneau latéral supérieure droit du boîtier des brûleurs (BA).


b. Assemblez l'avant de la tablette droite (DG) au panneau de commande (CH), comme illustré sur le schéma B.

VOUS AUREZ BESOIN DE:

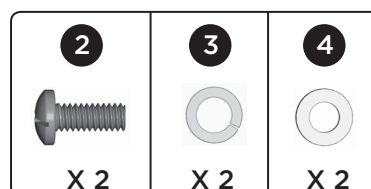


c. Assemblez la tablette droite (DG) au panneau latéral supérieur du boîtier des brûleurs (BA) en positionnant la quincaillerie à travers l'intérieur du boîtier des brûleurs, comme illustré sur le schéma C.

VOUS AUREZ BESOIN DE:

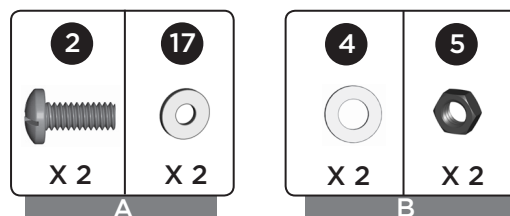


d. Complétez l'assemblage de la tablette droite (DG) en attachant la tablette droite (DG) à l'arrière du panneau latéral du boîtier des brûleurs (BA), comme illustré sur le schéma D.

VOUS AUREZ BESOIN DE:

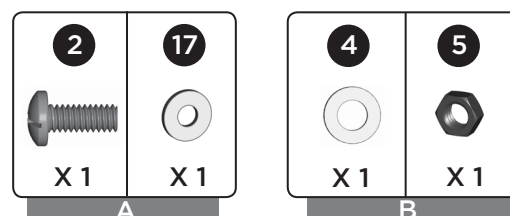


INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

8

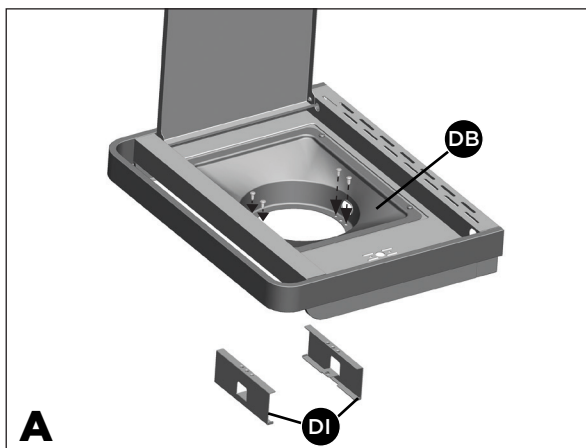

- a. Assemblez les rails pour plateau d'écoulement du poêle à saisir (DI) au cadre de support du poêle à saisir (DB) situé à la tablette gauche (DA), comme illustré sur le schéma A.

VOUS AUREZ BESOIN DE:

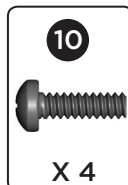


ASTUCE: Ne serrez pas tant que toute la quincaillerie soit en place.

- a. Montez la tablette gauche du poêle à saisir (DA) aux deux supports situés sur le panneau latéral supérieur gauche du boîtier des brûleurs (BA).




Vue de l'avant


- b. Assemblez l'avant de la tablette gauche du poêle à saisir (DA) au panneau de commande (CH), comme illustré sur le schéma C.

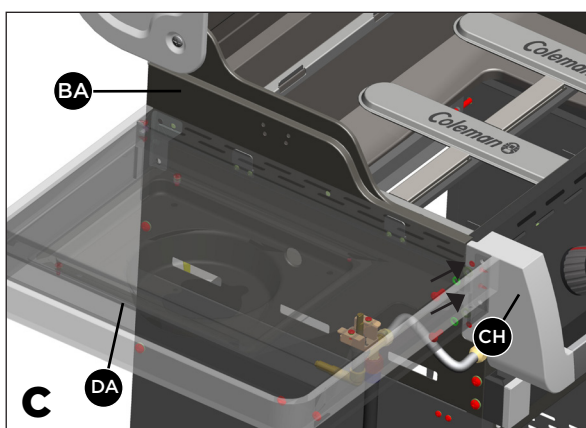

VOUS AUREZ BESOIN DE:

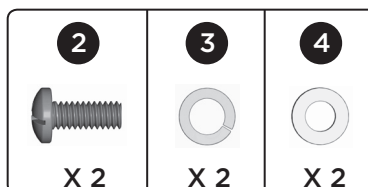


- c. Assemblez la tablette gauche du poêle à saisir (DA) au panneau latéral supérieur du boîtier des brûleurs (BA) en positionnant la quincaillerie à travers l'intérieur du boîtier des brûleurs (BA), comme illustré sur le schéma D.

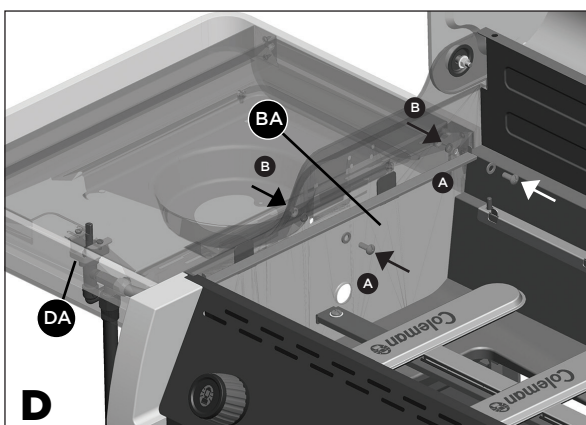


Vue de l'intérieur du boîtier des brûleurs

VOUS AUREZ BESOIN DE:

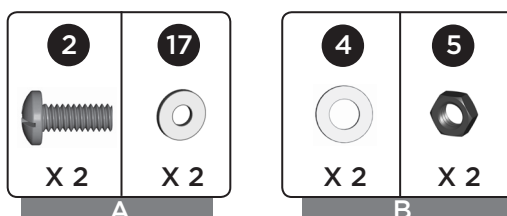

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE


8

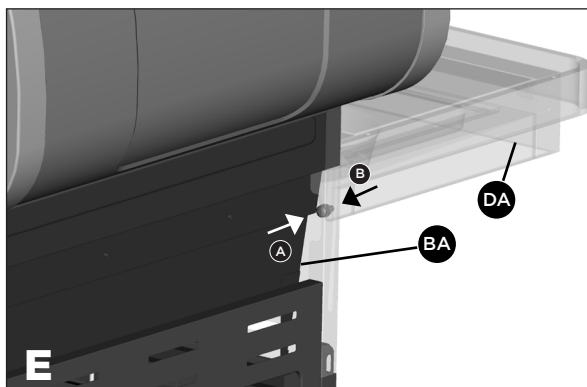


Vue de l'arrière

d. Complétez l'assemblage de la tablette gauche du poêle à saisir (DA) en attachant la tablette latérale à l'arrière du panneau latéral du boîtier des brûleurs (BA), comme illustré sur le schéma E.

VOUS AUREZ BESOIN DE :

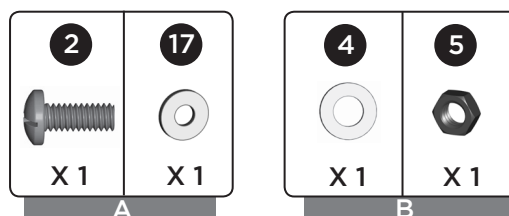


9

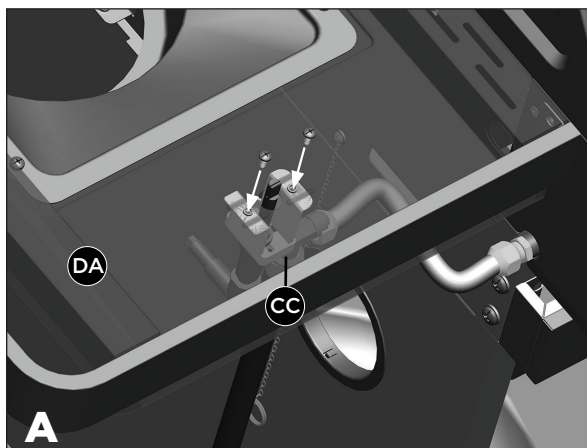

Vue de l'avant, latéral gauche

a. Enlevez la quincaillerie qui est pré-assemblée à la soupape du poêle à saisir (CC). Passez la soupape du poêle à saisir (CC) à travers le dessous de la tablette gauche du brûleur latéral (DA) et ré-attachez la quincaillerie, comme illustré.

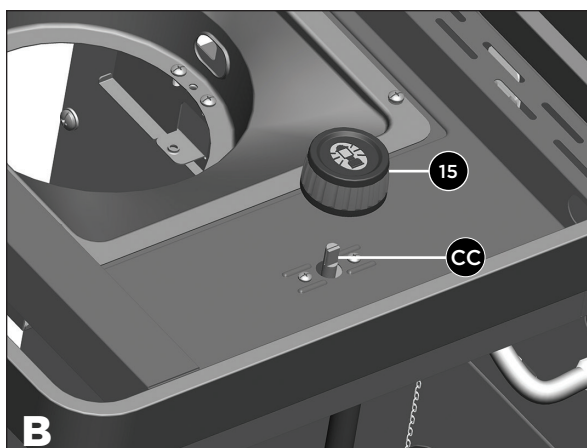


b. Assemblez le bouton de commande du poêle à saisir (N°. 15) à la soupape du poêle à saisir (CC).

VOUS AUREZ BESOIN DE :



INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

9


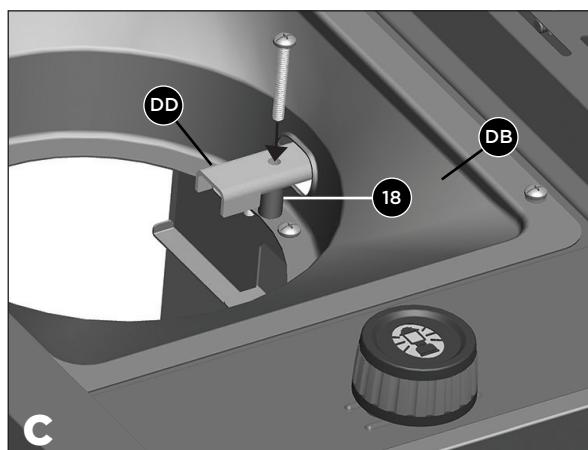


Vue du dessus, tablette gauche

c. Placez la douille d'espacement (#18) sur le cadre de support du poêle à saisir (DB) et insérez le fil d'électrode (DD) à travers l'ouverture sur le côté droit du cadre de support du poêle à saisir (DB). Assemblez avec la quincaillerie comme montré à la figure C.

NOTEZ : L'électrode du poêle à saisir (DD) peut être trouvée attachée à la soupape du poêle à saisir (CC).

VOUS AUREZ BESOIN DE :

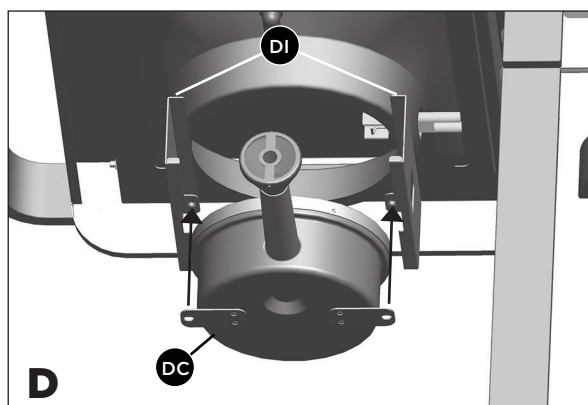
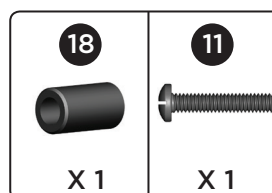


Vue en dessous de tablette gauche


d. Pour compléter l'assemblage du brûleur du poêle à saisir (DC), alignez les supports du brûleur du poêle à saisir (DC) aux supports trouvés sur les rails pour plateau d'écoulement du poêle à saisir (DI) comme montré à la figure D et E. Assemblez avec la quincaillerie.

IMPORTANT : Assurez-vous que le brûleur à saisir (DC) couvre la soupape du poêle à saisir (CC) avant de serrez la quincaillerie (figure F).

VOUS AUREZ BESOIN DE :

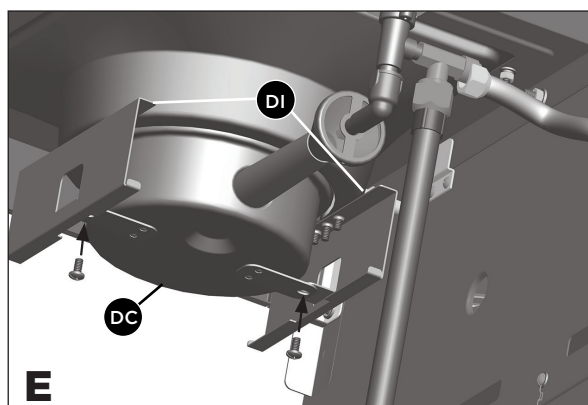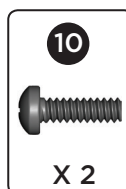


Vue en dessous de tablette gauche

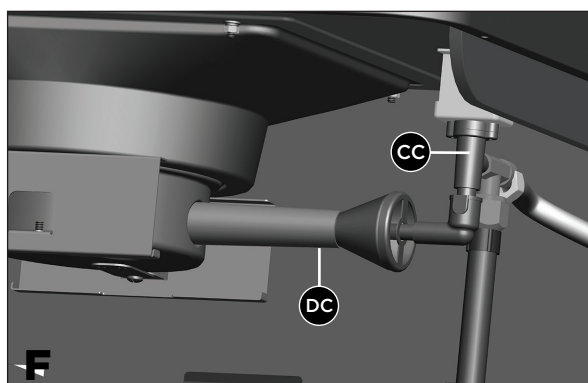


Vue en dessous de tablette gauche

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

9

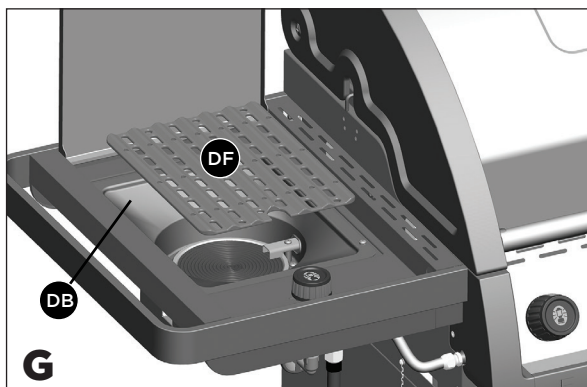

Vue du côté gauche

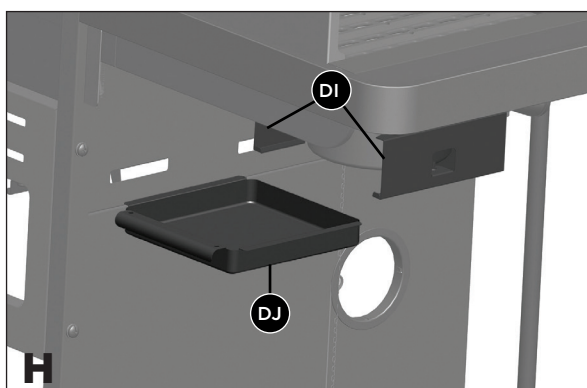


Vue de l'arrière, latéral gauche

e. Positionnez la grille de cuisson du poêle à saisir (DF) sur le cadre de support du poêle à saisir (DB).


f. Positionnez le plateau d'écoulement du poêle à saisir sur les rails pour plateau d'écoulement du poêle à saisir (DI).

10

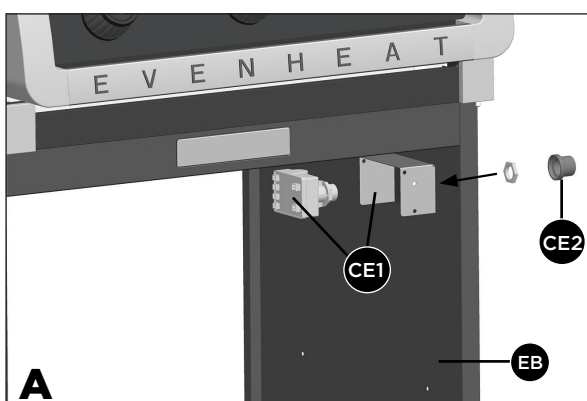

a. Enlevez le capuchon pour la pile de l'allumeur (CE2) et l'écrou en plastique du boîtier d'allumage électronique (CE1).


b. Positionnez le boîtier d'allumage électronique (CE1) dans le pare-chaleur (CE1) et passez l'ensemble à travers l'ouverture dans le panneau latéral droit (EB) et sécurisez bien en utilisant l'écrou.

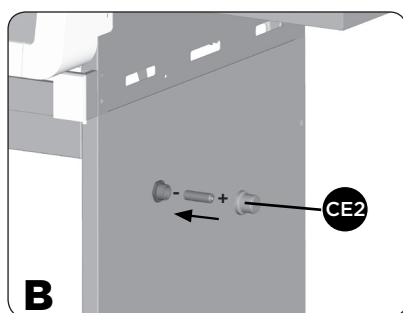

c. Insérez une pile AA dans le compartiment à pile, avec le bout positif pointant vers l'extérieure tel qu'illustré.


10

ALLUMAGE ÉLECTRONIQUE: ASSEMBLAGE D'ÉLECTRODE

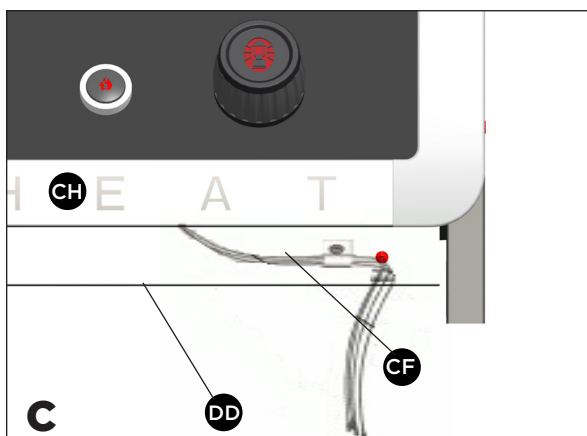


Panneau de commande, latéral droit


CONSEIL: L'ensemble d'électrodes du brûleur principal (CF) et le fil de l'électrode du brûleur latéral (DD) peut être retrouvé attacher au par-chaleur du panneau de contrôle (CH) tel qu'indiqué à la figure C.

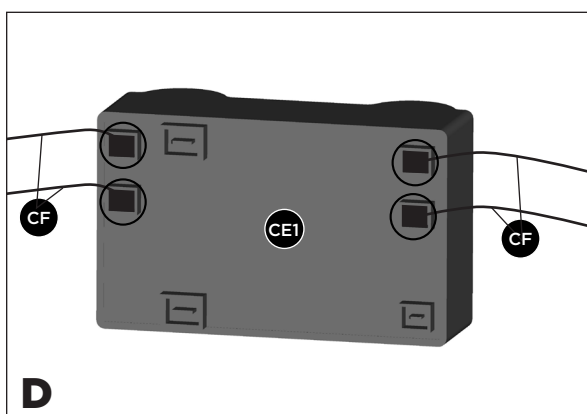

d. Insérez les quatre fils de l'ensemble d'électrode du brûleur principale (CF) dans l'ensemble de l'allumeur électronique (CE1) tel qu'indiqué à la figure D.

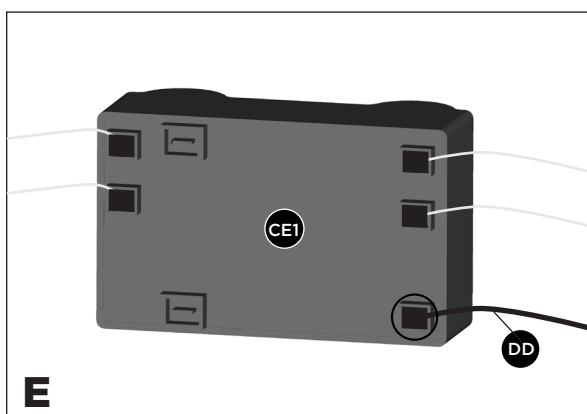


e. Insérez le fil d'électrode du poêle à saisir (DD) dans l'ensemble de l'allumeur électronique (CE1) tel qu'indiqué à la figure E.

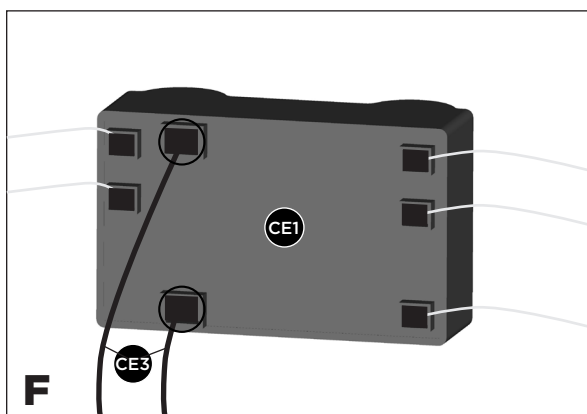


f. Insérez deux du Bouton d'allumage Instastart™ (CE3) dans l'ensemble de l'allumeur électronique (CE1) tel qu'indiqué à la figure F.

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

11

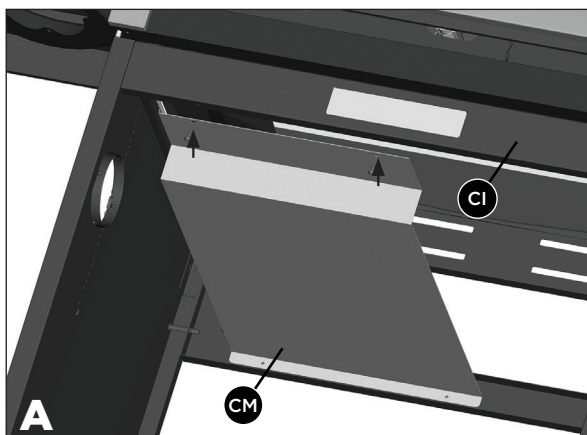


Vue de l'avant

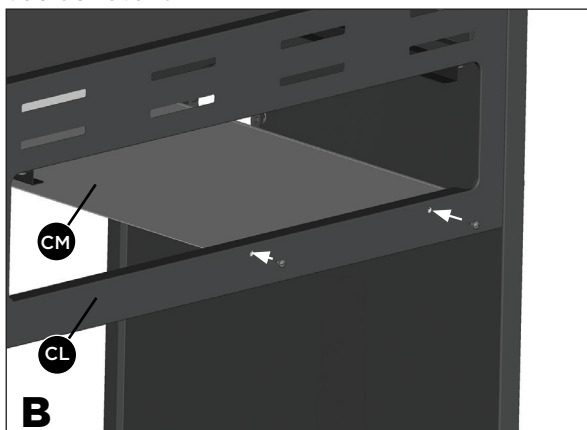

Vue de l'arrière


- a. Assemblez le pare-chaleur (CM) au bas de la barre de support avant (CI), comme illustré sur le schéma A.

VOUS AUREZ BESOIN DE :



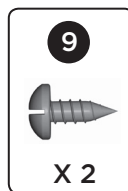


- b. Assemblez l'arrière du pare-chaleur (CM) au panneau arrière supérieur (CL), comme illustré sur le schéma B.

VOUS AUREZ BESOIN DE :

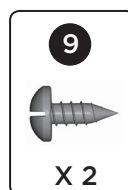


12

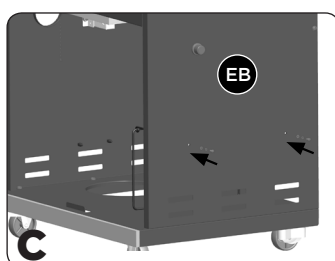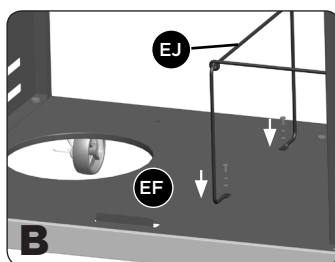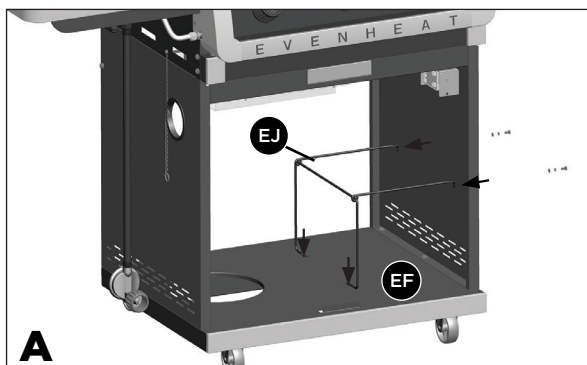

SEULEMENT POUR LES MODÈLES À GAZ PROPANE


- a. Assemblez la barre de retrait du réservoir (EL) à l'étagère inférieure (EF), comme illustré sur le schéma A.

VOUS AUREZ BESOIN DE :

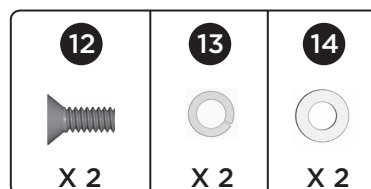


- b. Assemblez la barre de retrait du réservoir (EL) au panneau latéral droit (EB), comme illustré sur le schéma C.

VOUS AUREZ BESOIN DE :

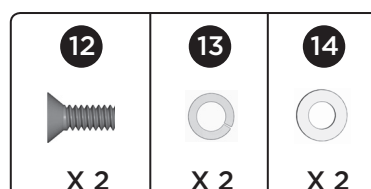

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

13

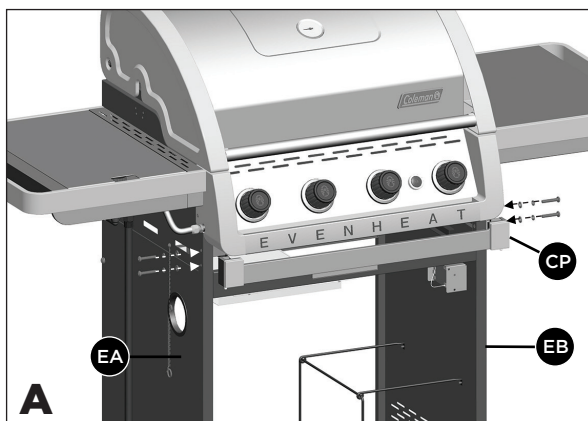


Vue de l'avant gauche

Assemblez le rail de support pour la porte (CP) au panneau latéral gauche et droit (EA et EB), comme illustré.

AVERTISSEMENT: Cette pièce peut avoir des bords tranchants. Portez des gants de protection lors de l'assemblage.


VOUS AUREZ BESOIN DE :

1	3	4
		
X 4	X 4	X 4

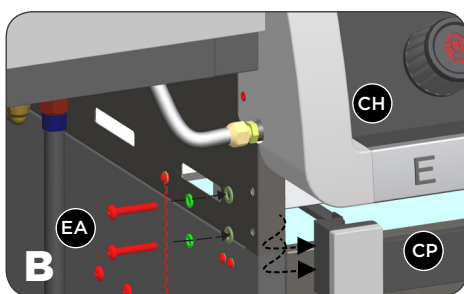

Gros plan, vue de l'avant

14

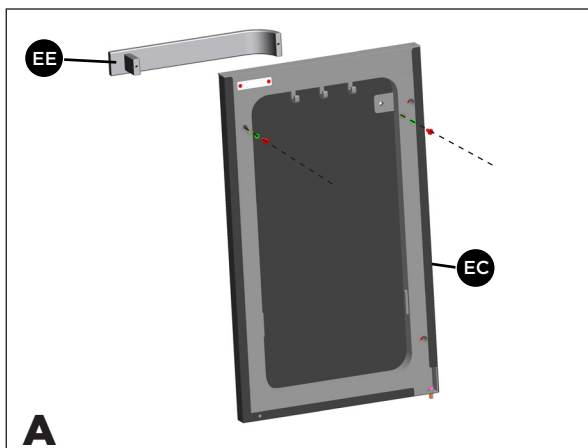


A

Assemblez la poignée de la porte (EE) à l'ensemble de la porte gauche et droite (EC et ED), comme illustré sur le schéma A et B.


VOUS AUREZ BESOIN DE:

6	7	8
		
X 4	X 4	X 4

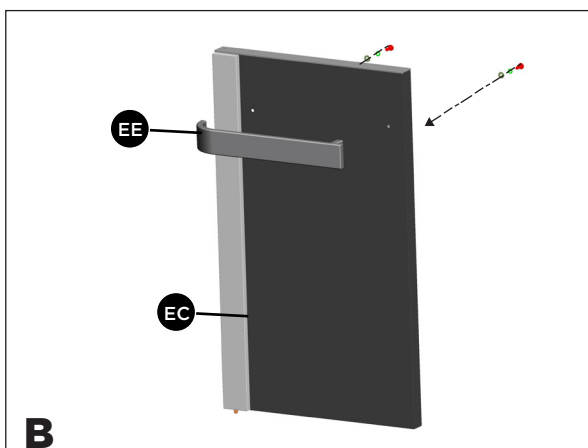


B

15

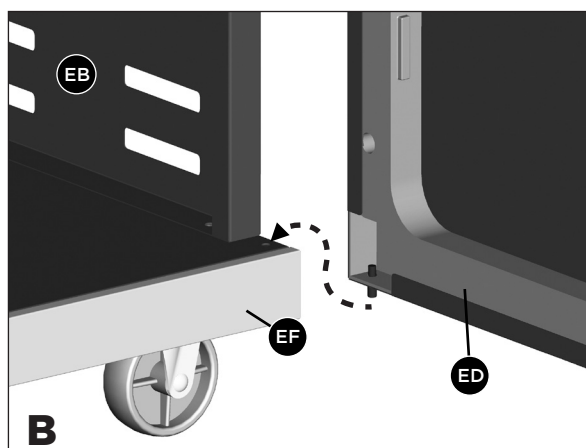

Bas de la porte

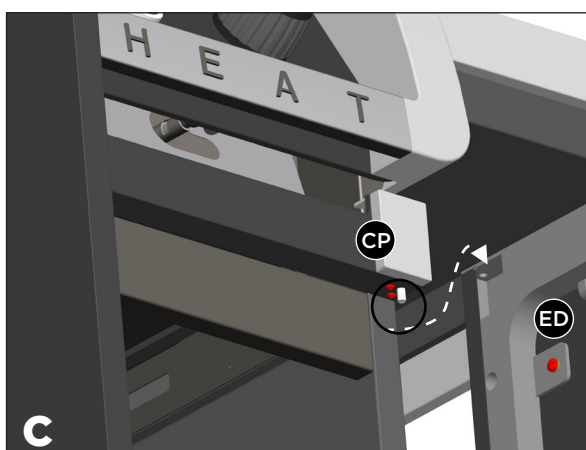

Haut de la porte

MODÈLE À GAZ PROPANE ILLUSTRÉ

- Assemblez l'ensemble de la porte droite (ED) à l'étagère inférieure (EF) en insérant la tige fixe (au bas de la porte) dans le trou fourni (schéma B).


- Assemblez le haut de l'ensemble de la porte droite (ED) au rail de support pour la porte (CP) en enfonçant la tige de support et en l'alignant avec le trou situé en haut à droite de la porte.

ASTUCE : Utilisez un grattoir à peinture pour enfoncer la tige de la porte en même temps que la deuxième personne aligne la porte. Le tige de support se verrouillera en position lorsque la porte est proprement assemblée.



- Répétez les étapes a et b pour l'ensemble de la porte gauche (EC).

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE


16

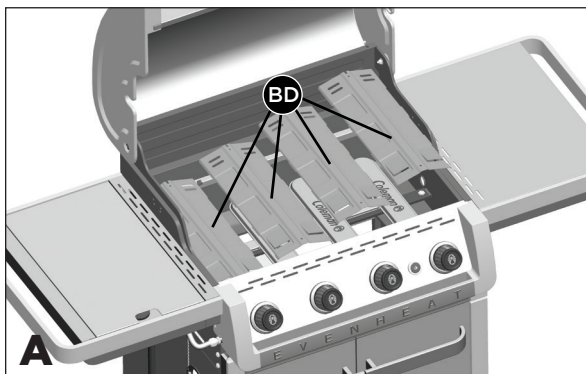

Positionnez les plaques de distribution de chaleur Even Heat™ (BD) dans le boîtier des brûleurs (BA), comme illustré.

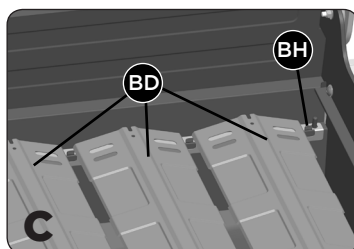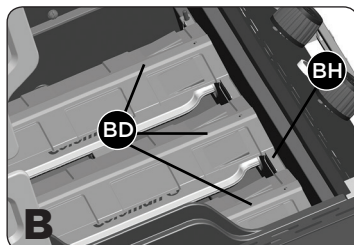

17

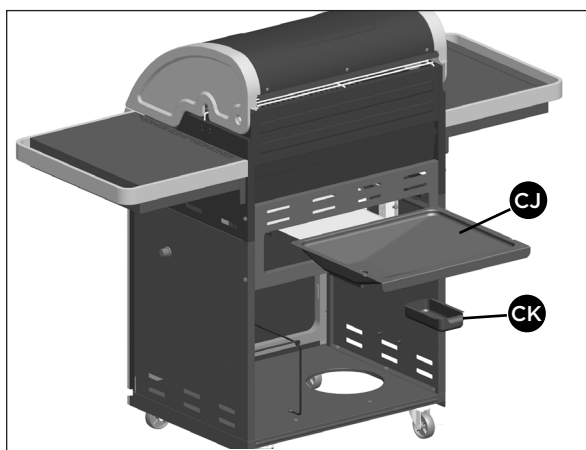


Vue de l'arrière

a. Positionnez le plateau d'écoulement de graisse Quick Clean™ (CJ) sur les rails droite et gauche (CN et CO), comme illustré.

b. Positionnez le collecteur de graisse Quick Clean™ (CK) en position sous le plateau d'écoulement de graisse Quick Clean™ (CJ).

18

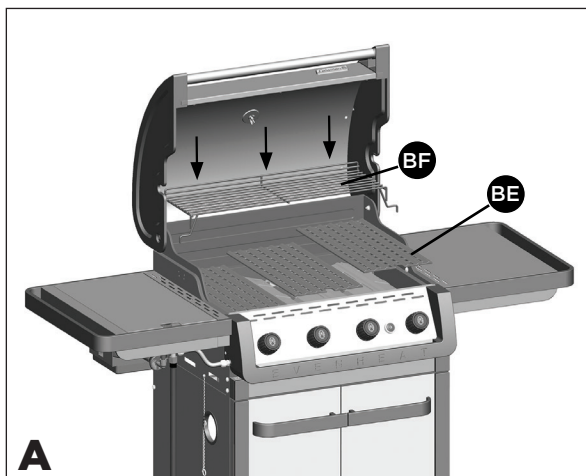

a. Assemblez la grille de réchauffage (BF) en insérant les trois tiges fixes dans les trois trous fournis sur le panneau arrière du boîtier des brûleurs (BA), comme illustré sur le schéma A.


b. Placez les grilles de cuisson (BE) dans le boîtier des brûleurs (BA) comme illustré sur le schéma A.

19




SEULEMENT POUR LES MODÈLES À GAZ PROPANE.
POUR LE MODÈLE À GAZ NATUREL, SUIVEZ L'ÉTAPE 21.

a. Passez le régulateur (CB) à travers l'ouverture sur le panneau latéral gauche (EA).

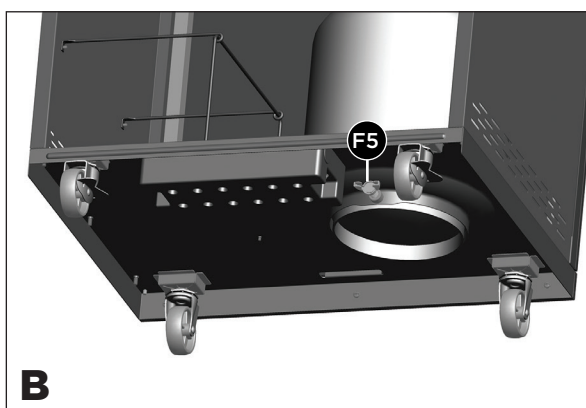


b. Positionnez le réservoir de propane de 20 lb sur la tablette inférieure (EF) et fixez-le à l'aide du boulon (F5) (déjà attaché) situé en dessous de la tablette inférieure, tel qu'indiqué sur le schéma B.

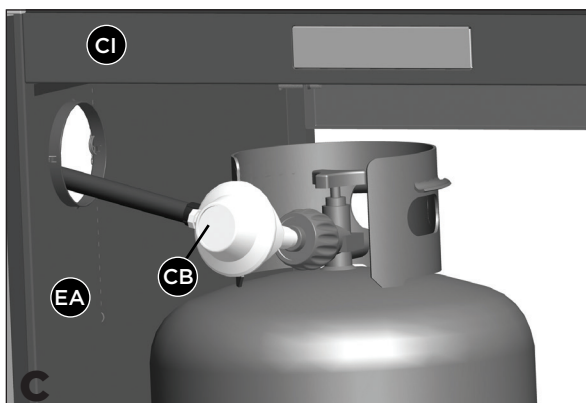

c. Attachez l'écrou d'accouplement du régulateur (CB) à la soupape de la bonbonne de propane.

⚠ ATTENTION:
N'ENTREPOSEZ PAS DE BONBONNE DE PROPANE ADDITIONNELLE À L'INTERIEUR DU CHARIOT.

21

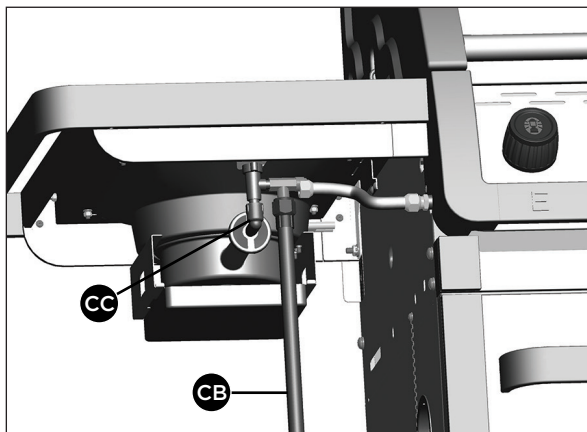

SEULEMENT POUR LES MODÈLES À GAZ NATUREL.

Attachez le tuyau de gaz naturel (CB) à la soupape du poêle à saisir (CC), comme illustré.

⚠ ATTENTION: Afin de compléter l'installation de votre barbecue à gaz naturel, un adaptateur de 1/2" ou 3/8" peut être exigé pour relier le tuyau de gaz naturel de votre barbecue à l'alimentation à gaz de votre maison. Veuillez contactez votre fournisseur de gaz naturel pour acheter la pièce nécessaire.

MISES EN GARDE ADDITIONNELLES

Vous avez maintenant complété l'assemblage de votre BARBECUE COLEMAN® EVEN HEAT™.


ÉTAPES SUIVANTES:

1. Positionnez votre BARBECUE
2. Lisez le MANUEL DE SÉCURITÉ ET D'ENTRETIEN
3. Effectuez la Liste de Contrôle du Grill

⚠ **AVERTISSEMENT:**

POUR ASSURER LA SÉCURITÉ DE VOTRE FAMILLE, N'ESSAYEZ PAS D'ALLUMER CE BARBECUE TANT QUE VOUS N'AYEZ PAS LU LES PAGES 4 À 7 DE CE MANUEL DE SÉCURITÉ ET DE SOINS COLEMAN®. TOUS LES TESTS DE SÉCURITÉ ET DE FUITE DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉS PAR L'UTILISATEUR AVANT D'ALLUMER CE BARBECUE.

⚠ **AVERTISSEMENT SURFACES CHAUDES**

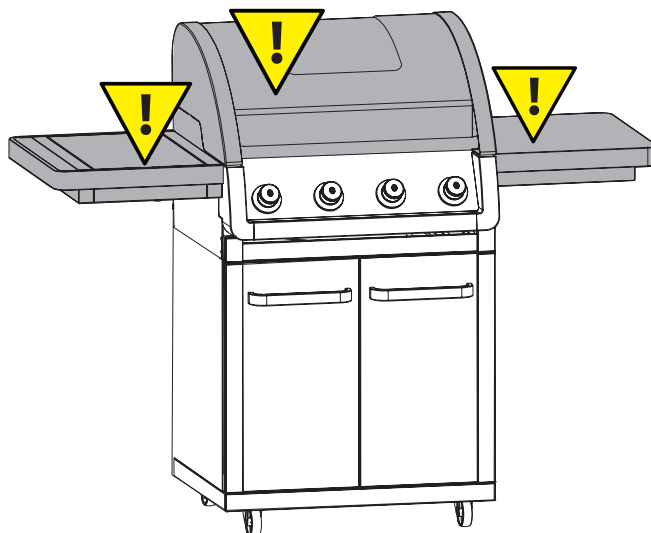

POSITIONNEZ VOTRE BARBECUE

Veillez toujours confirmer que ce Barbecue ne soit pas sous un objet combustible (ex : un auvent ou un parasol) ou à l'abris (ex : une véranda ou un gazebo) avant de l'allumer afin d'éviter un risque d'incendie.

Veillez toujours confirmer que ce Barbecue ne soit pas sous un surplomb d'une maison, d'un garage ou d'autre structure avant de l'allumer. Un surplomb peut servir à défléchir des embrasements et la chaleur irradiée dans la structure elle-même, ce qui pourrait causer un incendie.

Veillez toujours confirmer que ce barbecue soit positionné à plus de 36" (91.4cm) de matériaux ou de surfaces combustibles avant de l'allumer et qu'il n'y ait pas d'essence ou tout autre substances volatiles proche de ce Barbecue. Autrement, la température d'un feu de graisse ou de la chaleur irradiée peut être suffisante pour allumer des combustibles ou substances volatiles proches. Ne pas positionner proche de fenêtres, de clôtures ou de grillages.

Veillez toujours situer le Barbecue la où il y aura amplement d'air de combustion et de ventilation, mais ne le positionnez jamais directement dans le trajectoire d'un vent fort.



Participez au



facebook.com/colemangrills



twitter.com/colemangrills

Fabriquées par Winners Products Engineering Ltd.

Coleman®,  et  sont des marques déposées de
The Coleman Company, Inc. utilisées sous licence. ©2014 The Coleman Company, Inc.